



LFR83944OE

Инструкция по английским языкам Стиральная машина	2
Руководство пользователя EN Стиральная машина	56
Инструкции по использованию на английском языке Прачечная	106
Инструкция по английским языкам Стиральная машина	161
Инструкции по использованию LV Стиральная машина	214
Инструкция по EN Стиральная машина	265



aeg.com/register

Добро пожаловать в AEG! Спасибо, что выбрали нашу технику.



В стремлении к устойчивому развитию мы сокращаем использование бумаги и предоставляем полные инструкции пользователя онлайн. Вы получите доступ к полному вашему aeg.com/manuals Смотрите советы по использованию, брошюры, информацию о диагностике, а также информацию о обслуживании и ремонте aeg.com/support Покупайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашей техники в aeg.com/shop

Мы оставляем за собой право на поправки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	22.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	43.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	64.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	85.
УСТАНОВКА.....	96.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	147.
ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ И КНОПКИ.....	178.
НАСТРОЙКИ.....	209.
ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	2210.
ПРОГРАММЫ	22
11. WI-FI — НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ.....	2912.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	3213.
УХОД И УБОРКА.....	3814.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	4515.
ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	5016.
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	5117.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	55

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Для начала установки и эксплуатации этого прибора внимательно читайте предоставленные инструкции. Производитель не несёт ответственности за травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой или использованием.

1.1 Безопасность детей и лиц в уязвимых условиях

• Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или без опыта и знаний, только если они проходили присмотр или инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные риски. • Детям в возрасте от 3 до 8 лет и людям с тяжёлыми или сложными инвалидностями следует избегать его. если только они не находятся под постоянным присмотром. • Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром. • Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. • Держать всю упаковку вне досягаемости детей и утилизировать упаковку в соответствии с местными правилами. • Держать моющие средства вне досягаемости детей. • Держать детей и домашних животных подальше от прибора, когда дверь открыта. • Если прибор установлен детским защитным устройством, его необходимо активировать. • Детям запрещено заниматься чисткой или обслуживанием прибора без присмотра.

1.2 Общая безопасность

• Этот прибор предназначен только для предметов, подходящих для стирки в машине дома. • Этот прибор предназначен для домашнего использования в помещении. • Этот прибор может использоваться в офисах, гостиничных номерах, мотельных номерах, гостевых домах и других подобных местах, где такое использование не превышает (средний) уровень бытового использования. • Не меняйте предполагаемое назначение прибора.

• Максимальная нагрузка прибора составляет 9,0 кг. Не превышайте максимальный объём заряда для каждой программы (см. главу «Программы»). • Давление воды, поступающей в магистраль, должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа). • Вентиляционное отверстие у основания не должно быть закрыто ковром или другими ковриками. • Прибор должен быть подключён к водоснабжению с помощью нового комплекта шлангов или других шлангов, предоставленных авторизованным сервисным центром. • Не используйте старые мягкие соединения. • Если шнур питания повреждён, Для предотвращения опасности необходимо заменить производитель, его авторизованный сервисный центр или квалифицированное лицо. • Перед проведением технического обслуживания выключите прибор и отключите его от розетки. • Не чистите прибор распылением воды под давлением и/или паром. • Чистите прибор влажной тряпкой. Используйте самонейтральные моющие средства. Не используйте абразивные ткани, растворители или металлические предметы. • Если сушилка стоит над стиральной машиной, убедитесь, что вы используете правильный комплект для крепления, одобренный AEG (подробнее см. в главе «Аксессуары — соединительные наборы»).

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Инсталиране



Установка должна соответствовать соответствующим национальным нормативам.

• Снимите всю упаковку и болты для отправки, включая резиновую втулку с пластиковым разделителем.

• Храните транзитные болты в надёжном месте. Если устройство собирается перемещать в будущем, его необходимо установить заново, чтобы зафиксировать барабанный блок и предотвратить внутренние повреждения. • Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжёлый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. • Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.

• Не устанавливать и не использовать повреждённые приборы. • Не устанавливать и не использовать его, когда температура может быть ниже 0°C или при воздействии погодных условий. • Пол, на котором будет устанавливаться прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым. • Убедитесь, что между прибором и полом действует циркуляция воздуха. • Когда прибор установлен в постоянном положении, Проверьте, полностью ли он прокачался с помощью Nanolevel. Если нет, отрегулируйте ножки. • Не устанавливайте прибор непосредственно в сливной канал. • Не распыляйте воду и не подвергайте его воздействию избыточной влажности. • Не устанавливайте прибор там, где дверцы прибора нельзя полностью открыть. • Не ставьте контейнер для сбора протечки воды под прибор. • Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать, какой аксессуар можно использовать.

2.2 Электрическое соединение

ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или токов удар.

• **ВНИМАНИЕ:** Этот прибор предназначен для установки/подключения к заземляющему соединению в здании. • Всегда используйте правильно установленную розетку с защитой от электрических токов. • Убедитесь, что параметры технической этикетки совместимы с электрическими данными сети. • Не используйте сетевые фильтры или адаптеры с несколькими входами. • Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку питания и сетевой шнур. Если нужно заменить шнур питания, это должно быть сделано в нашем авторизованном сервисном центре. • Подключите шнур питания к розетке только в конце розетки

Установка. Убедитесь, что розетка доступна после установки. • Не трогайте шнур питания или шнур питания мокрыми руками. • Не вытягивайте шнур питания, чтобы выключить прибор. Всегда отключайте розетку.

2.3 Подключение к водоснабжению

• Температура входной воды не должна превышать 25 °C. • Не причинять повреждения заводским шлангам. • Перед подключением к новым трубам, которые долгое время не использовались, которые были отремонтированы или установлены новые приборы (водомеры и т.д.), дайте воде течь, пока она не станет прозрачной. • Убедитесь, что во время и после первого использования прибора нет видимых протечек. • Не используйте шланг для удлинения, Если шланги для подачи воды слишком короткие. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для замены водопроводных шлангов. • Во время распаковки прибора вы можете заметить, как вода стекает из сливного шланга. Это связано с тестированием прибора с использованием воды на заводе. • Вы можете удлинить сливной шланг до максимума 400 см. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для получения другого сливного шланга и удлинителя. • Убедитесь, что кран доступен после установки.

2.4 Использование

Риск травмы, электрического тока, пожара, ожогов или повреждения прибора.

• Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства. • Не добавляйте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, которые смачиваются

Легковоспламеняющиеся продукты, рядом с прибором или на ней. • Не стирайте ткани, сильно загрязнённые маслом, жиром или другими жирными веществами. Это может повредить резиновые части прибора. Стирайте эти ткани вручную перед загрузкой в прибор. • Не используйте стиральные ароматизаторы, чтобы избежать риска повреждения пластиковых и резиновых деталей. • Не трогайте стеклянную дверь во время запуска программы. Стекло может нагреться. • Убедитесь, что из белья удалены все металлические предметы.

2.5 Служба

• Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части. • Обратите внимание, что ручной ремонт или ремонт, не выполненный специалистом, может иметь последствия для безопасности и аннулировать гарантию. • Следующие запасные части доступны не менее 10 лет после снятия модели с производства: щётки мотора и мотора, трансмиссия между мотором и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, головка барабана, барабанная ступица и соответствующие подшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубы и сопутствующее оборудование, такое как шланги, клапаны, фильтры и запорные клапаны воды, печатные платы, электронные дисплеи, ключи, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивка, включая Сбросить программное обеспечение, дверь, дверные петли и

герметики, другие герметики, комплект дверного замка, пластиковые периферийные устройства, такие как дозатор моющего средства. Период может быть дольше для вашей страны. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт. • Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным техникам, и не все запасные части подходят для всех моделей. • О лампах(ax) внутри этого продукта и запасных лампах, продаваемых отдельно: эти лампы разработаны для выдерживания экстремальных физических условий бытовой техники, таких как температура, вибрация, влажность, или предназначены для передачи информации о состоянии работы прибора. Они не предназначены для других применений и не подходят для освещения в домашних помещениях.

2.6 Утилизация

Риск травмы или удушья.

• Отключить прибор от источника питания и водоснабжения. • Отключить кабель питания, расположенный рядом с прибором, и утилизировать его. • Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не застряли в барабане. • Утилизировать прибор в соответствии с соответствующими требованиями для утилизации (Отходов, электрического и электронного оборудования (WEEE)).

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3.1 Особые особенности


Ваша новая стиральная машина соответствует современным требованиям эффективности

обработка стирки с минимальным потреблением воды, электричества, моющих средств и правильным уходом за тканями.

• Подключение Wi-Fi и Remote Start позволяют запустить цикл, взаимодействовать с стиральной машиной и проверять состояние цикла стирки с помощью пульта дистанционного управления. • Ящик UniversalDose, предназначенный для любого типа моющего порошка, включая отделение PODS®, оснащён системой, способной более оптимально распределять и смешивать моющее средство и растворять остатки после каждого цикла. • Технология ОкоMix разработана для защиты Заводские ткани — благодаря разным фазам смешивания, которые сначала растворяют моющее средство, а затем умягчитель тканей вплетается в воду перед распределением в стирку. Это позволяет достичь каждого волокна и стирать их. • Технология ProSense определяет количество белья и продолжительность программы за 30 секунд. Программа стирки специально разработана для

Загружайте бельё и ткань, не тратя лишних затрат времени, сил и воды, чем нужно. • Пар — быстрый и простой способ освежить одежду. Мягкие паровые программы удаляют запахи и уменьшают складки в сухих тканях, так что их нужно лишь легкое гладить. Plus Steam Option завершает каждый цикл мягким паром, который расслабляет ткани и уменьшает складки. • Гладить будет просто! • Опция Stains предварительно обрабатывает стойкие пятна, оптимизируя эффективность моющего средства для удаления пятен. • AEG Steam Fragrance, благодаря программам парирования, предлагает идеальное решение освежить даже самую нежную одежду без стирки. Используйте нежный аромат, специально разработанный AEG, чтобы добавить приятное ощущение «свежевымытого» варианту удаления запахов и складок.

3.2 Обзор прибора

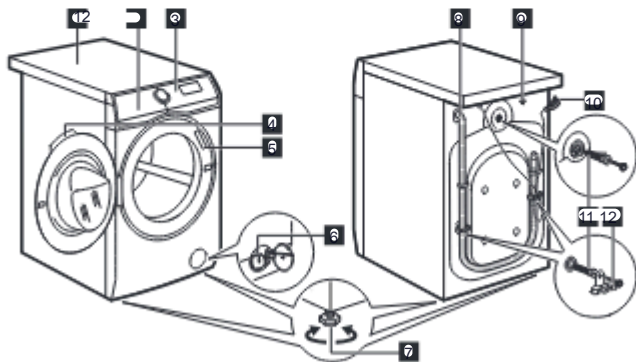

1 Дозатор моющего средства
2

3 панели управления
4 ручка люка

5 Техническая табличка
6 Фильтр для
водяного насоса
7 Нивелирующие ножи
для прибора
8 Сливной шланг
9 Подключение водопроводного шланга

10 силовых шнуров
11 Транзитных болтов
12 Опоры для шланга



Базовая табличка показывает: **A.** QR-код
B. Название модели
C. Номер продукта
D. Электрические данные
E. Серийный номер

Отсканируйте QR-код с помощью камеры, чтобы скачать наше приложение из магазина приложений на своё умное устройство и выполните необходимые шаги. Зарегистрируйте свой продукт и используйте его по максимуму.

- Доступ к деталям приборов, документации и статьям о том, как использовать лучшие функции (руководство пользователя также доступно по адресу aeg.com/manuals)
- Получите советы по использованию, устранению неисправностей, сервисной и ремонтной информации (также доступна на aeg.com/support)
- Купите аксессуары, расходники и оригинальные запасные части для вашей техники (также доступно в aeg.com/shop)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ширина/ Высота/ Общая глубина	59.7 см /84.7 см /57.6 см
Электрическое соединение	НапряжениеПриблизительный предохранительЧастота	230 V2100 W10 A50 Гц
Уровень защиты от твердых частиц и проникновения влаги, обеспечиваемый защитным покрытием, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищено от влаги		IPX4
Давление водоснабжения	МинимумМаксимум	0,5 бар (0,05 МПа)10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение 1).		Студена вода
Максимальный заряд	Хлопок	9,0 кг

1) Подключите шланг для подачи воды к крану резьбой 3/4"

5. ИНСТАЛИРАНЕ


ВНИМАНИЕ! Глава
«Безопасность».

5.1 Разопаковане

Снимите всю упаковку и транспортные болты перед повторной установкой прибора.

Используйте перчатки.

1. Удалите внешнюю пленку. При необходимости используйте нож для макетной доски.

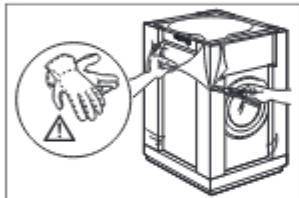


2. Удалите верхний картон и другие материалы из упаковки.



3. Удалите внутреннюю плёнку.




4. Откройте дверь, снимите часть с уплотнения и все предметы из барабана.

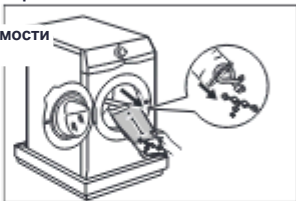


5. Аккуратно поставьте прибор на заднюю часть прибора. 6. Разместите передний упаковочный элемент на полу за прибором.


 Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги.

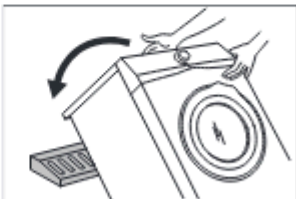

7. Снимите защиту снизу.

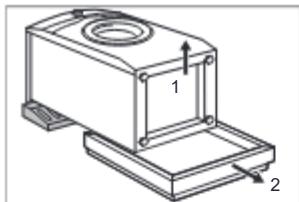


8. Выпрямите прибор в вертикальном положении.

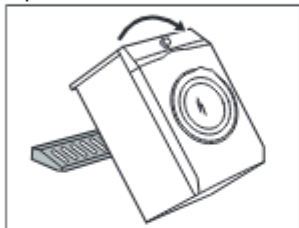


9. Отключите шнур питания и сливной шланг из держателей.




Вы можете увидеть, как вода стекает из сливного шланга.

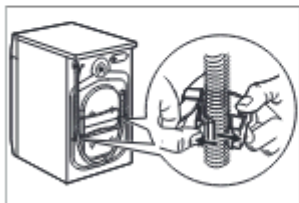

10. Снимите три болта с помощью ключа, который идёт в комплекте с прибором.

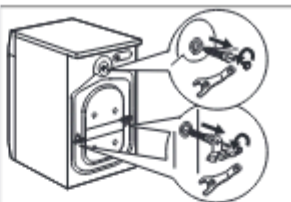

11. Вытащите пластиковые перегородки. 12. Вставьте пластиковые крышки, которые вы найдёте в пакете инструкции пользователя — отверстия.

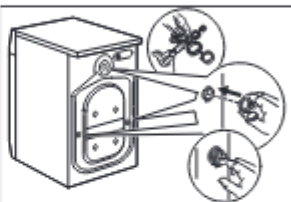

Рекомендуем оставить упаковку и болты для транспортировки на случай, если потребуется переместить прибор.


5.2 Позиционирование и выравнивание

1. Поставьте прибор на ровную и твёрдую поверхность.



Убедитесь, что ковры не мешают циркуляции воздуха под прибором. Убедитесь, что прибор не касается стены или других шкафов.

2. Открутите или закрутите ножки, чтобы выровнять прибор. **ВНИМАНИЕ:** Не кладите картон, дерево или подобные материалы под ножки прибора для выравнивания.

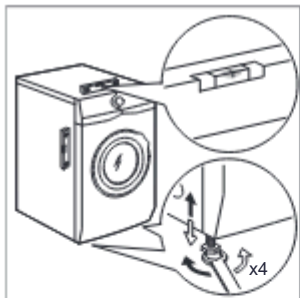


Прибор должен быть выровнен и стабилен.



Правильная настройка уровня прибора предотвращает вибрацию, шум и движение устройства во время его работы.



Когда прибор установлен на пьедестале, если сушилка установлена на стиральной машине, используйте аксессуары, описанные в главе «Аксессуары». Внимательно прочитайте инструкции, приложенные к аксессуару и ванной.

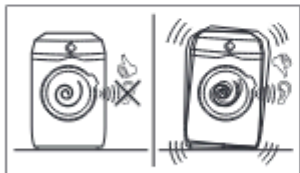


5.3 Установка деревянного пола


Если вы устанавливаете прибор на деревянном полу, пожалуйста, обязательно используйте фиксирующие пластины для закрепления ножек прибора.

5.4 Шланг для впуска воды

1. При необходимости подключите шланг для подачи воды к задней части прибора. Обычно он устанавливается заранее на заводе.

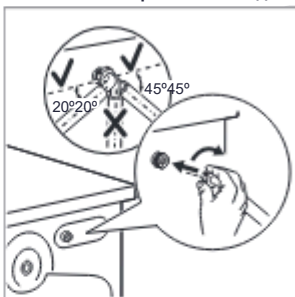

2. Расположите его влево или вправо в зависимости от положения водяного крана. Убедитесь, что шланг не стоит вертикально. 3. Если нужно, ослабьте гайку, чтобы отрегулировать её в нужное положение. 4. Подключите впускной шланг к холодному крану с помощью разреза 3/4 дюйма. Он предотвращает попадание воды в шланг благодаря его естественному старению. Если это случится, закройте кран у воды и свяжитесь с авторизованным сервисным центром для получения информации о замене шланга.

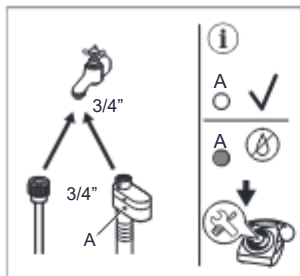

Температура входной воды не должна превышать 25 °C.

Убедитесь, что из соединений нет протечек.




Не используйте удлинительный шланг, если впускные шланги слишком короткие. Свяжитесь с сервисным центром для получения информации о замене шланга для впуска воды.

5.5 Устройство с остановкой воды

В шланге входа воды есть устройство отключения воды. Вот это

Красный сектор в окне «A» указывает на эту ошибку.

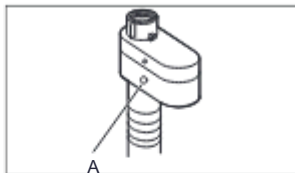

Если это случится, перекройте кран и обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шланга.


5.6 Дренаж воды

Дренажный шланг должен быть размещён на высоте не менее 60 см и не более 100 см от пола.



Вы можете удлинить сливной шланг до максимума 400 см. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для получения другого сливного шланга и удлинителя.

Сливной шланг можно подключить разными способами:

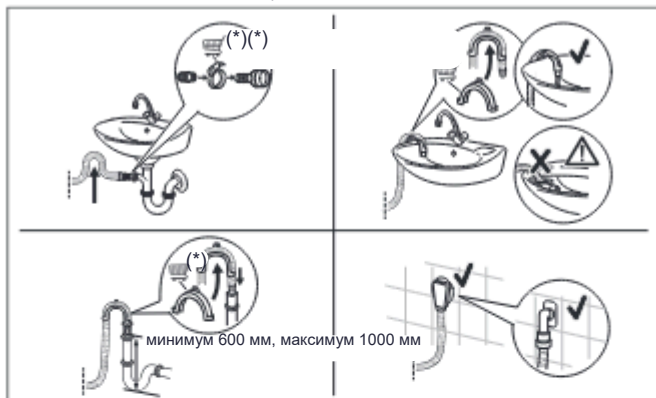

Подлежит изменению без предупреждения.

•Подключите шланг к соединению и затяните его хомутом. •Установите шланг непосредственно на встроенную слиточную трубу в стене комнаты и затяните с помощью хомута. •Без пластикового направляющего шланга в воздуховод раковины — вставьте сливной шланг в канал раковины и затяните его хомутом. •В сливную трубу с вентиляционным отверстием — установите сливной шланг непосредственно к трубе или стоячей трубе. •Сливной шланг можно свернуть в U-образную форму и разместить вокруг пластиковый драйвер. Край — подтяните направляющую к крану или к стене.



Убедитесь, что сливной шланг поворачивается, чтобы частицы не попадали в раковину в прибор.



Убедитесь, что пластиковая направляющая не двигается, когда прибор сливается, а конец сливного шланга не погружен в воду. Может произойти возврат грязной воды в прибор. Покупайте аксессуары у авторизованного поставщика.



Конец сливного шланга всегда должен быть способен поглощать воздух, то есть внутренний диаметр сливной трубы (минимум 38 мм – минимум 1,5 дюйма) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

5.7 Электрическое соединение

В конце установки можно подключить шнур питания к розетке. Табличка с этикеткой и головка «Технические данные» указывают необходимые электрические характеристики. Убедитесь, что они совместимы с блоком питания.


Проверьте, способен ли ваш домашний электромонтаж поглотить максимальную необходимую нагрузку, учитывая все остальные работающие электроприборы. Подключите прибор к заземленной розетке.



При установке прибора шнур питания должен быть легко доступен. Если для установки прибора требуется электрическое обслуживание, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Описание панели управления

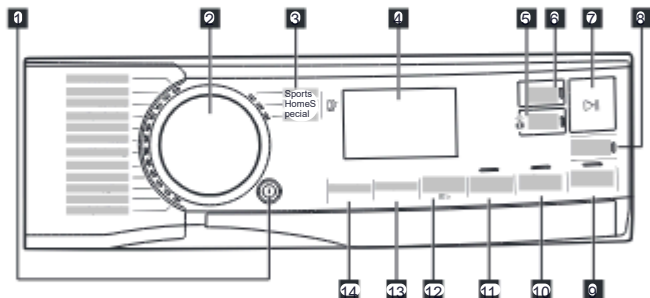

Варианты нельзя выбрать во всех программах мойки. Проверьте совместимость между опциями и программами мойки в абзаце «Совместимость опций с программами» главы «Программы». Возможно, некоторые опции сами отключаются, и тогда прибор не позволяет одновременно установить несовместимые параметры. Убедитесь, что дисплей и сенсорные кнопки всегда чистые и сухие.

1 включительно. / Выключено.

2 Выбор программы

3 Избранные программы

4 экрана, 5 Wi-Fi соединения и расстояние. Начало сенсорен бутон



6 конец на сенсорной кнопке7 Кнопка запуска/паузы Сенсорная кнопка 8 PODS® Touch Button9 плюс Steam Touch Button10 Extra Rinse Touch

button11 Сенсорная кнопка для экономии времени

12 пятен/кнопка предстирки и постоянная опция защиты детей13 Сенсорная кнопка центрифуга14 Сенсорная кнопка температуры

6.2 Экран



	Заперти индикатор двери.
	Индикатор фазы мытья. Вспышки на этапах предварительной и стирки. Вспышки во время фазы промывания.
	Индикатор фазы вращения и слива. Вспышки во время фазы вращения и слива.
	Индикатор фазы против складки.
	Иконка листа включается, показывая, когда выбранные циклы и опции имеют низкий энергетический профиль. Индикатор добавления одежды: загорается при запуске программы, и пользователь всё ещё может остановить прибор и добавить ещё бельё.
	Индикатор ProSense.
	Индикатор заканчивается в.



Цифровой индикатор может показывать:

- Продолжительность программы (например, 1).



Время, показанное при установке программы, не может соответствовать эффективной длительности и изменению после фазы ProSense.

- Максимальное количество для оплаты.

- Своевременное завершение (например, 2h).

- Конец цикла ().

- Код предупреждения (например, E20).

- Указание общего количества рабочих часов прибора. См. раздел «Счётчик часов» в разделе «Настройки» для подробностей.

- При работе с приложением:

APP, AP (точка доступа),

UPd (ак-

Туалеты). См. главу «Wi-Fi — настройка подключения». Значение отображается в течение трёх секунд после выбора программы, чередуясь с продолжительностью цикла. Он мигает, если количество белья превышает максимум. Этот индикатор напоминает запустить цикл уборки.



MAX



Уведомление о верификации APP.



Индикатор удалённого соединения.

Индикатор Wi-Fi соединения. Индикатор



детской безопасности блокировки.



Температура зоны: индикатор температурыИндикатор холодной

водыЗона вращения: индикатор скорости вращения Нет

индикатора вращения. Разгон выключен. Индикатор беззвучной программы.



Индикатор промывания, удержание.



Индикатор предварительной промывки.



Индикатор пятна.

7. ПОВОРОТНАЯ РУЧКА И КНОПКИ

7.1 Включая: / Выключено.

Нажатие этой кнопки в течение нескольких секунд позволяет включить или выключить прибор. Поскольку функция «Standby» автоматически выключает прибор для снижения энергопотребления, вам нужно снова включить его.



Программа по умолчанию, когда машина включена, всегда — это программа Eco 40-60°W, также после запуска из режима ожидания. Для получения дополнительной информации смотрите раздел «Ожидание» в разделе «Ежедневное использование».

7.2 Селектор программ

Поворачивая селектор программы, вы можете выбрать нужную программу.

7.3 Любимые программы

Эти позиции селектора доступны после подключения устройства к Wi-Fi. Избранные программы можно настроить и запомнить через приложение, выбирая только из доступных, которые делятся на три категории, указанные на панели управления. После того как вы настроили предпочтённые программы, вы можете выбрать одну из них в приложении или повернув круглый селектор программ в соответствующем положении: загорается соответствующий светодиод, и информация на экране обновляется.



Избранные программы можно отменить, используя соответствующую команду в приложении или нажав на клавишную комбинацию для заводских настроек.

7.4 Введение



Опции/функции нельзя выбирать со всеми программами блокировки. Проверьте совместимость между настройками/функциями и программой прачечной в «Таблице программ». Опция/функция может отключиться сама по себе, и в этом случае устройство не позволяет настраивать несовместимые параметры/функции вместе. Убедитесь, что экран и сенсорные кнопки всегда чистые и сухие.

7.5 Дистанционный запуск

Быстрое нажатие этой кнопки активирует функцию Distance. Запуск, который позволяет удалённо запускать, ставить на паузу и останавливать прибор.



Если вы устанавливаете программу из приложения, и она не совпадает с адресом кнопки, текст появляется поочерёдно с продолжительностью программы. Нажмите и удержите эту кнопку дольше, чтобы получить две другие функции:

- Удерживать 3 секунды, пока не услышите щелчок: Wi-Fi включается и выключается.
- Держите 10 секунд, пока не раздаётся двойной сигнал и экран не появится: Сбросить сетевые учетные данные.

7.6 Финишы в



Установите эту опцию как последнюю после выбора программы и других параметров, иначе она может быть отменена при изменении любой настройки. Завершение программы может быть отложено на один час при каждом нажатии кнопки максимум до 24 часов. На экране отображается нормальная продолжительность программы, а также созданное время для её окончания (выраженное в 0 часах). Минимально выбираемое время соответствует округленному времени максимальной продолжительности программы (например, если длительность цикла длится 3:15 часа, минимальное выбираемое время будет 4 часа). После завершения оценки нагрузки мигающий значок фазы работы и номер времени на экране отсчитываются с интервалом от одного часа до 1 минуты за последний час.

7.7 Старт / Пауза

Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы запустить или поставить устройство на паузу или прервать активную программу.

7.8 PODS®

Нажмите на эту кнопку, чтобы активировать или деактивировать опцию PODS®, соответствующий индикатор включен/выключен. Поместите максимум две таблетки или одноразовое моющее средство в отсек PODS® в ящике ® для дозирования моющего средства.



Опция остаётся активной для следующих циклов, пока не будет отключена и не будет ли её можно выбрать с помощью указанной программы.

7.9 Plus Steam

Этот вариант добавляет фазу пара, за которой следует короткая противоположная фаза в конце программы стирки. Пара уменьшает складки ткани и облегчает глажку. По этой причине максимальная нагрузка программы вместе с этой опцией составляет 2 кг (примерно 8-10 футболок). При установке опции Plus Steam максимальная нагрузка на экране снижается до 2 кг, а время работы программы меняется.



Когда программа заканчивается, на экране отображается ноль, индикатор постоянно загорается. Начинается фаза противоскладывания, индикатор мигает, а светодиод Start/Pause остаётся горящим. Барабан выполняет плавные движения около 30 минут, создавая пар.

•Нажмите кнопку включения. /
Выключить на несколько секунд, чтобы включить или выключить прибор. •
Переведите селектор программ в другое положение.

Когда движения против складок прекращаются и дверь открывается, прибор перезапускает предыдущую программу.



Небольшое количество стирки помогает добиться лучших результатов.

7.10 Дополнительное полоскание

С этой опцией вы можете добавить несколько полосканий в выбранные программы стирки, оптимизировать распределение смягчителя для тканей и улучшить мягкость ткани.

7.11 Экономия времени

С этой опцией вы можете сократить продолжительность программы.

• Если ваша стирка нормальная или слегка загрязнённая, вы можете сократить программу стирки. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы сократить продолжительность. • В случае небольшого количества стирки нажмите эту кнопку дважды, чтобы задать очень быструю программу. В этом случае нельзя выбрать температуру 95°C.



Эта опция позволяет сократить продолжительность паровой программы.

7.12 Пятна/Предварительная промывка

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы активировать одну из двух опций.

На дисплее загорается соответствующий индикатор.

• **Пятна** Выберите этот вариант для предварительной обработки сильно загрязнённого или пятна белья средством для удаления пятен. Средство для удаления пятен предварительно смешивают и нагревают с моющим средством для повышения эффективности.



Этот вариант недоступен при температурах ниже 40 °C. • **Предварительная промывка** Используйте эту опцию, чтобы добавить температуру до 30 °C до этапа стирки.



Опции могут продлить срок программы.



Эти два варианта нельзя объединить.

7.13 Центрофуга

При установке программы инструмент автоматически выбирает стандартную скорость вращения. Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы установить: • **Изменить скорость вращения.**



На дисплее отображаются только скорости откручивания, рассчитанные для заданной программы. • **Активируйте опцию «Удержать смывку».** Вода после последнего полоскания не стекает, чтобы ткань не помялась. Программа стирки

заканчивается водой в барабане, и финальная фаза вращения не выполняется. На экране отображается индикатор. Барабан часто вращается, чтобы минимизировать складки. Барабан часто вращается, чтобы уменьшить раздавливание. Нужно слить воду, чтобы открыть дверь. Нажмите кнопку Start/Pause: прибор переключается на фазу центрифугирования и сливает воду. •Активируйте опцию «Режим сверхтихого тишины». Все фазы вращения (промежуточная и финальная вращение) деактивированы, и программа заканчивается водой в барабане. Поскольку программа очень тиха, уместно проводить её вечером, когда тарифы на электроэнергию ниже. В некоторых программах промывания проводятся с большим количеством воды.

На экране появляется индикатор. Дверь остаётся запёртой. Барабан часто вращается, чтобы уменьшить раздавливание. Нужно слить воду, чтобы открыть дверь.

Если нажать кнопку Старт/Пауза, аппарат запускает только фазу разряда.

- Нет отрядки. Установите эту опцию для отключения всех фаз откручивания. На экране отображается индикатор. Прибор выполняет только фазу слива из выбранной программы мойки. Задайте эту опцию для многodelикатных тканей. Фаза промывания требует больше воды для некоторых программ мытья



Прибор автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

7.14 Температура

При выборе программы мойки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию. Нажмите эту кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится нужное значение температуры.

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Введение



При нажатии комбинации не убавляйте простую синусу вниз. Датчики на кнопках внизу чувствительны и могут влиять на ваш выбор.

8.2 Писки

Это устройство оснащено различными звуковыми сигналами, которые включаются, когда:

- Включите прибор (специальный короткий звук).

- Выключить прибор (специальный короткий звук).
- Нажать кнопки (нажать).
- Сделать неправильный выбор (нажать).
- Программа завершена (последовательность звуков около 2 минут).
- В приборе возникает сбой (последовательность коротких звуков около 5 минут).
- Когда во время фазы ProSense обнаружена перегрузка (двойные звуковые звуки).
- Чтобы включить/отключить эту опцию, удерживать кнопку до

Раздаётся сигнал или двойной сигнал.



Если отключить эту функцию, звуковые сигналы перестанут слышаться только в конце программы.

8.3 Защита детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления. Чтобы включить или отключить эту опцию, удерживайте кнопку, пока она не появится или не появится на экране.

8.4 Постоянное дополнительное ополаскивание

С этой опцией вы всегда можете иметь дополнительную фазу промывания, если она доступна в выбранном цикле, при установке новой программы.

• Чтобы включить/отключить эту опцию, нажмите на кнопки Save Time, Extra Rinse и одновременно, пока индикатор над кнопкой Extra Rinse и соответствующая иконка дисплея не включатся/не выключается.



Нажмите кнопку ExtraRinse для отключения функции одноразового цикла, не убирая опцию постоянного.

8.5 часовой счётчик

Можно визуализировать общее время работы прибора в часах, например,

Начинается с первого включения. Это значение будет отсчитывать время работы циклов (не включает паузы, задержку запуска). Чтобы визуализировать это значение, сделайте следующее:

1. Включите прибор, нажав кнопку On. / Выключено.

2. Нажмите и удержите кнопки  **и**  **и несколько секунд.** 3. Через 3 секунды на дисплее отображается общее количество часов работы прибора: например, 1276 часов на дисплее отображается текст Hr в течение 2 секунд, 12 (тысячи и сотни) — 2 секунды, и 76 (десятки и единицы). 4. Чтобы выйти из этого режима, нажмите любую кнопку.



Если процедура не работает (из-за истечения времени или неправильной комбинации клавиш), выключите устройство и повторите последовательность с самого начала.

8.6 Заводские настройки по умолчанию

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. Чтобы включить эту опцию, следуйте следующим инструкциям:

1. Включите прибор, нажав кнопку On. / Выключено.

2. Нажмите и удержите кнопки   **несколько секунд.**

3. Экран появится — — — **за около 5 секунд.**

9. ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Во время установки или перед первым использованием вы можете заметить воду в приборе. Это остаточная вода после полного работоспособного теста на заводе, который гарантирует, что прибор доставлен клиентам в идеальном рабочем состоянии, и не вызывает беспокойства.

1. Убедитесь, что все транспортные болты сняты с прибора. 2. Убедитесь, что есть электричество и кран открыт.

3. Налить 2 литра воды в отсек с пометкой для моющего средства. Это действие активирует систему слива. 4. Налейте небольшое количество моющего средства в отсек, отмеченный стр. 5. Установите и запустите программу памяти при максимальной температуре без мытья в барабане. Это удаляет всю возможную грязь с барабана и внутри стиральной машины.

10. ПРОГРАММЫ

10.1 Применение и дополнительные скрытые программы

Наше приложение предоставляет широкий выбор дополнительных скрытых программ. Подключите устройство к устройству, и вы сможете выбрать программу, которая лучше всего подходит именно вам. Вы также можете сохранить каждый из скрытых циклов в любимых позициях программы. Чтобы выбрать программу напрямую из устройства, см. абзац «Избранные программы» в главе «Селектор и кнопки».



Названия программ могут изменяться в зависимости от требований рынка без предупреждения. В приложении вы можете найти полное описание каждой программы.

Спортивная
одеждаПовседневный
спортFuriesФутболЛы
жное
снаряжениеКроссовки

Постельное
бельёШторыПоду
шкиПолотенцаЛёгк
ие одеялаМех/
Животные

ДжинсыШёлкДе
ткаЛёнРубашки
Кашемировый
пар

Чистка прибора
Быстро 0,5 кг
Антиаллергический
пар Лёгкая глажка

10.2 Таблица программ



Программы описаны в этой таблице, следуя порядку кругового селектора программ сверху вниз.

Программы мойки

Программы	Описание программы
PowerClean 59 мин	Хлопок и смешанные синтетические ткани. Идеально подходит для ежедневной быстрой стирки, для лучшего ухода за одеждой и хорошей стирки уже при 30 °C.
Еco 40-60	Низкий цикл энергопотребления для хлопковых тканей. Снижает температуру и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.
Хлопок	Белые и цветные хлопковые ткани. Идеально подходит для нормального и сильного загрязнения.
Синтетика	Синтетические и смешанные ткани. Обычное загрязнение.
Нежный	Нежные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие аккуратной стирки. Обычное загрязнение.
 Шерсть	Шерсть, подходящая для стирки в стиральной машине, шерсть для ручной стирки и деликатные ткани с символом «ручная стирка».1)
20 м 3 кг.	Хлопковые и синтетические ткани с лёгким загрязнением или одноразовая одежда.
 Пара	Хлопок, синтетические и смешанные ткани. Специальный бесмытый паровой цикл, который можно использовать для приготовления сухого белья для глажки или обновления одежды, надетой один раз. Эта программа уменьшает морщины, запахи и расслабляет волокна. Когда программа завершена, быстро уберите бельё из барабана2) При необходимости удалите пятна с помощью стирки или локального удаления пятен. Паровые программы не проводят гигиенический цикл. Не устанавливайте паровую программу со следующими видами одежды: • Одежда, не подходящая для сушки в натуральном воздухе. • Одежда с маркировкой «Только для химчистки».

Программы	Описание программы
-----------	--------------------



Верхняя одежда



Не используйте умягчитель для тканей и убедитесь, что в отсеке для подготовки нет остатков смягчителя.

Верхняя одежда, техническую, спортивную, водонепроницаемую и дышащие куртки, двухслойные куртки с съёмной подкладкой или внутренней изоляцией. Рекомендуемое количество загруженного белья составляет 2,0 кг. Эта программа также может использоваться как цикл восстановления с заводскими отталкивающими свойствами, специально разработанный для одежды с гидрофобным покрытием. Для проведения цикла восстановления водоотталкивающих свойств выполните следующее:

- Вылить моющее средство в отсек .
- Залить специальное моющее средство для восстановления водоотталкивающих свойств тканей в отделение смягчителя тканей.
- Уменьшить количество загруженного белья до 1,0 кг.



Для улучшения водоотталкивающих свойств сушите бельё в сушилке, установив программу сушки на Верхняя одежда (если она доступна и если на этикетке указано, что можно использовать сушилку).



Дезинфекция

Белые хлопковые ткани. Эта высокоэффективная программа промывания в сочетании с паром удаляет более 99,99% бактерий и вирусов³⁾ Поддерживать температуру выше 60 °C в фазе стирки; с дополнительным действием на волокна благодаря паровой фазе; Улучшенная фаза промывания обеспечивает правильное удаление остатков моющего средства и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает снижение количества пылицы и аллергенных веществ.

Полоскать

Любая одежда, кроме шерстяной и очень изящной одежды. Программа полоскания и прядения белья. По умолчанию скорость вращения используется для программ хлопковой одежды. Уменьшайте скорость отжимания в зависимости от типа мойки. При необходимости установите опцию Extra Rinse для дополнительных полосканий. При низких скоростях вращения инструмент выполняет тонкие полоскания и короткое вращение.

Вращение/Насос

Для прядания белья и откачки воды из барабана. Все ткани, кроме шерстяных и деликатных.

1) В этом цикле барабан вращается медленно, чтобы обеспечить мягкую промывку. Может показаться, что барабан неправильно вращается или вообще не вращается, но для этой программы это нормально. 2) Если вы установите программу с обработкой паром для сухой стирки, в конце цикла бельё может стать влажным. Эта программа не устраняет особенно сильные запахи. 3) Тестирование на *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и MS2 Bacteriophage в рамках внешнего теста, проведённого Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (Отчёт No 202120117).

Температура, максимальная скорость отжима и максимальное количество стирки за программу

Программы	Температура по умолчанию Температурный диапазон	Скорость центрифугирования для ориентира Диапазон скорости вращения	Максимальная зарядная способность
PowerClean 59 мин	30 °C60°C – 30°C	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	5,0 кг
Есо 40-60	- 1)2)	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	9,0 кг
Хлопок	40°C95°C – студено	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	9,0 кг
Синтетика	30°C60 °C – холодная вода	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин.	3,0 кг
Нежный	30 °C40 °C – холодная вода	800 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин.	2,0 кг
 Шерсть	40 °C40 °C – холодная вода	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин.	2,0 кг
20 м 3 кг.	30°C40°C – 30°C	1200 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	3,0 кг
 Пара	-	-	1,0 кг
 Верхняя одежда	30 °C40 °C – холодная вода	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин.	2,0 кг3) 1,0 кг4)
 Дезинфекция	60°C	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	9,0 кг
Полоскать	-	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	9,0 кг

Программы	Температура по умолчанию Температурный диапазон	Скорость центрифугирования для ориентира Диапазон скорости вращения	Максимальная зарядная способность
Вращение/Насос	-	1400 об/мин 1400 об/мин – 400 об/мин.	9,0 кг

(1) Согласно Регламенту Комиссии (EU) 2019/2023, эта программа 40°C подходит для стирки обычно загрязнённых хлопковых тканей, предназначенных для стирки при 40°C или 60°C, вместе в одном цикле.



Для получения достигнутой температуры стирки, продолжительности программы и других данных, пожалуйста, обратитесь к главе «Значения потребления». Наиболее эффективные программы по энергопотреблению — это в основном те, которые работают при более низких температурах и длительности. 2) Температура этой программы не отображается на дисплее и устанавливается автоматически. 3) Программа промывания. 4) Программа промывания и фаза отталкивания воды.

10.3 Пара программ

Паровые программы могут использоваться для уменьшения складок и запахов на одежде (такой как хлопок, синтетика, смешанные ткани, включая тонкие ткани), которые просто нужно быстро обновить, чтобы избежать стирки. Когда цикл закончится, быстро выньте бельё из барабана. Длительность цикла можно сократить до 15 минут с помощью опции «Экономия времени». НЕ устанавливайте этот режим на следующий тип одежды: •Одежда, неподходящая для сушки в сушилке. •Одежда с маркировкой «Только для химчистки».



Не используйте моющее средство! Паровые программы не удаляют особенно сильный запах и не проводят гигиенический цикл. Растяните одежду на несколько минут.

Аромат (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance позволяет освежить даже вашу нежную одежду, убрать складки и добавить свежий, нежный аромат, разработанный исключительно компанией AEG. Освежая одежду паром, а не полный цикл стирки, она будет выглядеть и ощущаться как новая дольше. Вы даже можете безопасно использовать аромат с программами «Cashmere» и «Steam», если он санитак, для нежных тканей, таких как кашемировая шерсть. При обработке небольшого количества стирки уменьшите дозу ароматизаторов и время цикла: всего за пятнадцать минут ваша одежда будет казаться «только что стираной».

Внимательно прочитайте инструкцию, приложенную к аромату. ДОН:•Сушите одежду, обработанную ароматизаторами. Его польза исчезнет.•Используйте аромат для целей, отличных от описанных здесь.•Используйте аромат на новой одежде.

остаточные финишные соединения, несовместимые с ароматом.



Аромат можно найти в интернет-магазине AEG или в авторизованном магазине.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Зелено



Цикл стирки шерстяной ткани с этой машиной был протестирован и одобрен компанией Woolmark для стирки шерстяной одежды с маркировкой «ручная стирка», при условии, что продукция стирается в соответствии с инструкциями на этикетке изделия и производителем этой стиральной машины. M2201

10.5 Совместимость опций с программами



Скачивая приложение, появляются дополнительные программы и настройки.



Центрофуга



	Ополаскивание	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■
	Крайне тихий режим		■ ■	■			
	Без центрифуг						■ 1)
	Места 2)		■ ■				■
	Предпрание		■ ■				
	Экономия времени 3)		■ ■	■ ■			
	Дополнительное промывка	■ ■		■ ■		■ ■	■
	Плюс Steam 2)	■ ■		■ ■			
	PODS®	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	
	Он окончил обучение в	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

1) Если вы установите опцию «Без отжима», прибор сливает только воду. 2) Эта опция недоступна при температуре ниже 40 °C. 3) Если вы установили кратчайший срок, рекомендуем уменьшить количество зарядки.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программы	Универсален прах1)	Универсально е жидкое моющее средство	Жидкое моющее средство для стирки краски	Нежные шерстяные ткани	Специален
PowerClean 59min	--▲		▲	--	--
Еco 40-60	▲▲		▲	--	--
Хлопок	▲▲		▲	--	--
Синтетика	▲▲		▲	--	--
Нежный	--	--	--▲		▲
Шерсть	--	--	--▲		▲
20 м 3 кг.	--▲		▲	--	--
Верхняя одежда	--	--	--▲		▲
Дезинфекция	▲▲		--	--▲	

1) Рекомендуется использовать стиральный порошок при температурах выше 60 °C. ▲ = Рекомендуем-- = Не рекомендуется

11.WI-FI — НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ


В этой главе описывается, как подключить умное устройство к Wi-Fi сети и мобильным устройствам. С помощью этой функции вы можете получать уведомления, управлять и контролировать устройство с вашего мобильного устройства. Функциональность Wi-Fi отключена по умолчанию. Чтобы подключить устройство и наслаждаться полным спектром функций и сервисов, вам нужно:

- Беспроводная домашняя сеть с активированным Интернетом.
- Мобильное устройство, подключенное к беспроводной сети.

Параметры Wi-Fi модуля	
Частота	2 412 – 2 472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная мощность	<20 дБм

Шифрование WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-код с именной табличкой

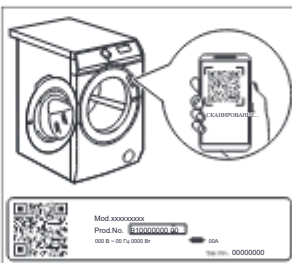

QR-код можно использовать двумя способами:

- Отсканируйте QR-код с помощью встроенного приложения камеры, чтобы скачать приложение из вашего App Store

Умное устройство и выполнение необходимых шагов.*Сопоставьте умное устройство с устройством для упрощения процесса.

11.2 Установка и настройка приложения



Приложение позволяет управлять стиркой с помощью мобильного устройства. Оно содержит большое количество программ, полезных функций и специально написанных для этого прибора. Это персонализированный уход за бельём — всё с вашего мобильного устройства. При подключении прибора к приложению стойте рядом с ним вместе с мобильным устройством. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к беспроводной сети.

1. Зайдите в App Store на своём смарт-устройстве или отсканируйте QR-код (см. абзац «QR-код на табличке»).2. Скачайте и установите наше приложение.3. Запустите приложение. Выберите страну и язык и войдите с паролем электронной почты. Если у вас нет аккаунта, создайте новый, следуя инструкциям в App.4. Следуйте инструкциям из регистрационного приложения и конфигурации устройства.

11.3 Настройка беспроводного соединения устройства

на несколько секунд, чтобы активировать прибор. Подождите около 10 секунд, прежде чем перейти к беспроводной конфигурации.2. Выберите программу, поворачивая селектор программ.

ключено.

3. Нажмите и удержите кнопку «Дистанция». Нажмите кнопку «Старт» несколько секунд, пока не раздаётся звук «щелчок». Отпустите кнопку, она появляется на экране на 5 секунд, и индикатор начинает мигать.



Убедитесь, что ваше приложение готово к подключению.

4. Примерно через 10 секунд появляется экран (точка доступа).



Точка доступа будет открыта примерно 5 минут. Настройте приложение App на своём смарт-устройстве и следуйте инструкциям, чтобы подключить устройство к Wi-Fi сети.6. Если соединение настроено, при появлении экрана информации программы индикатор появится на дисплее.





Каждый раз, когда вы включаете прибор, автоматическое подключение к сети занимает 10 секунд. Когда индикатор перестаёт мигать, соединение готово. Чтобы отключить беспроводное соединение, нажмите и удерживайте кнопки Distance.Start одновременно несколько секунд, пока не услышите первый сигнал. Отпустите кнопку «Отображение» на 5 секунд.



Если выключить устройство и включить его снова, беспроводное соединение автоматически отключается. Чтобы удалить данные о беспроводном подключении, нажмите и удержите кнопку Distance. Запустите несколько секунд, пока не прозвучит второй сигнал. Символ появляется на дисплее несколько секунд.

11.4 Дистанционный запуск


Дистанционный запуск позволяет запускать цикл с помощью пульта.



Пульт автоматически активируется при нажатии кнопок Start/Pause для запуска программы, но вы также можете запустить пульт и программу стирки.

1. Докоснете кнопки Дистанц. Старт и

Индикатор мигает на экране несколько секунд.

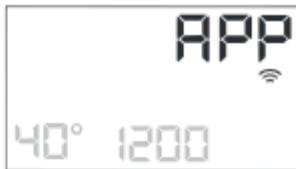

чтобы включить Distance. На экране появляются индикаторы с краткой информацией о программах, и дверь закрывается. Теперь вы можете запускать программу удалённо.



Когда вы нажимаете кнопку Старт/Пауза, после того как индикатор перестаёт мигать, Remote Start не активен, запускается указанная программа. Запустить, нажмите кнопку «Расстояние». StartConfirm нажав кнопку Start/Pause.

11.5 Обновление по эфиру

Если программа работает, приложение уведомляет вас, что обновление начнётся после завершения программы. Во время обновления устройство отображается на дисплее. Не отключайте и не отключайте устройство во время обновления. Устройство сможет использоваться после завершения обновления, не уведомляя о успешном обновлении.

Любая кнопка или поворот ручки, чтобы вернуться к обычному использованию.

11.6 Всегда включённый Wi-Fi

Функция Wi-Fi всегда включена в приложении. Эта функция поддерживает подключение устройства к сети даже при выключенном состоянии.

Вы можете включить прибор, нажав кнопку Включить. / Вне приложения или вне него.



Функция постоянного включения Wi-Fi может влиять на энергопотребление.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Глава
«Безопасность».

12.1 Активация устройства

1. Подключите вилку к розетке. 2.
Откройте кран для воды.

Несколько секунд, чтобы активировать устройство. На экране показана программа по умолчанию — Eco 40-60, продолжительность цикла, максимальное количество стирки (всего за несколько секунд), стандартная температура, скорость откручивания и фазовые индикаторы, создающие программу.

ючено.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Убедитесь, что между прокладкой и дверью не осталось белья. Существует риск протечки воды или повреждения стирки. - Стирка сильно жирных, жирных пятен или использование ароматизаторов духов может повредить резиновые части прибора.

12.2 Загрузка белья

•Откройте дверцу прибора. •Встряхните одежду перед тем, как положить её в прибор. •Положите одежду в барабан по одной. Убедитесь, что не положили слишком много белья в бочку. •Плотно закройте дверь.

12.3 Размещение моющих средств и добавок

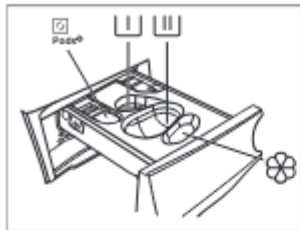

☑ Отделение для мытья капсул (максимум 2 крышки). При использовании моющего средства на лотках убедитесь, что опция Pods® активирована.

1 Отделение для фазы предварительной стирки и программы замачивания (только стиральный порошок).

3 Отделение для фазы стирки (только замок для стирки).



Убедитесь, что опция Pods® отключена при использовании этого отделения.



Если вы используете жидкое моющее средство, обязательно поставьте контейнер с жидким моющим средством.




Отделение для смягчителя тканей и других жидких моющих средств (кондиционер, моющее средство).

⚠ Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющих средств, но мы рекомендуем не превышать установленный максимальный уровень (). Однако такое количество гарантирует наилучший результат стирки.



После цикла стирки, если необходимо, удалите остатки моющего средства из дозатора. Сделайте следующее:

1. Откройте дозатор моющего средства.

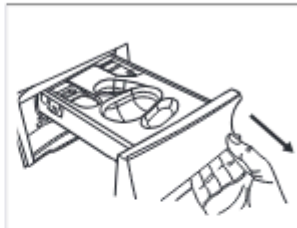

2. Если фаза предварительной стирки установлена, положите в отсек стиральный порошок. 3. Для базовой стирки выберите подходящий отсек в зависимости от типа порошка: а) Положите стиральный порошок в отсек.




б) Вылить жидкий моющий препарат в тот же отсек после размещения в соответствующую ёмкость.



с) Поставьте таблички в отсек

Убедитесь, что опция Pods® включена.

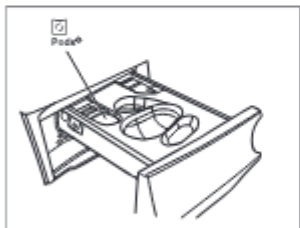

4. Залить в отделение умягчитель ткани. 5. Закройте дозатор моющего средства.

12.4 Создание программы

1. Включите селектор программы, чтобы выбрать желаемую программу мойки. Загорается соответствующий индикатор программы. Есо 40-60 — это программа по умолчанию, когда устройство работает

Индикатор на кнопке Start/Pause. Дисплей показывает индикативную продолжительность программы, максимальную зарядку для заданной программы (всего за несколько секунд), стандартную температуру, скорость откручивания по умолчанию и индикаторы фазы промывания (если доступны). 2. Чтобы изменить температуру вращения и/или скорость вращения, нажмите соответствующие кнопки. 3. По желанию можно задать одну или несколько опций, нажав на соответствующие кнопки. Соответствующие индикаторы включаются на дисплее, и отображаемая информация меняется соответственно.



Если выбор невозможен, звуковой сигнал.

12.5 Запуск программы

Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы запустить программу. Соответствующий индикатор перестаёт мигать и остаётся горящим. Программа запускается, и люк заблокирован.



Дренажный насос может работать ненадолго, прежде чем прибор будет заполнен хранилищем.

12.6 Запуск программы с опцией Ends in

1. Повторяйте нажатие, пока экран не покажет, что желаемое время в программе должно закончиться. Индикатор загорается.

2. Докоснете бутона Старт / Пауза . Барабан начинает вращаться для проведения измерения ProSense, если это предусмотрено в выбранной программе.

3. Устройство запускает обратный отсчёт до конца программы, и программа запускается в нужное время, чтобы завершить установленное этим вариантом время.

Чтобы изменить или отменить эту опцию:

1. Выключите прибор с кнопки «Включить». / Выключено. 2. Включите прибор обратно. 3. Настройте программу заново.

12.7 ProSense Обнаружение белья

ProSense
=====

После установки программы стирки на экране загорается значок, если программа поддерживает это.

ProSense начинает определять вес белья:

1. Прибор определяет количество стирки в первые 30 секунд: индикатор мигает, линии под иконкой

Двигайтесь взад-вперёд, и барабан ненадолго вращается. 2. Когда барабан перестаёт вращаться, на экране отображается новая продолжительность программы, которую можно увеличить или уменьшить в зависимости от указанного количества стирки, так как количество тире показывает количество стирки в четверти (от 1 до 4, 4 строк при перегрузке), индикатор максимального количества чтения белья снова включается.



В случае перегрузки барабана индикатор максимального заявленного белья снова включается, и индикатор

мгновенно. В этом случае в течение этих 30 секунд можно поставить прибор на паузу и снять лишнюю одежду. После снятия лишней одежды нажмите кнопку Start/Pause, чтобы запустить программу снова. Фазу ProSense можно повторять до 3 раз (см. пункт 1). Важно! Если количество белья не уменьшается, программа стирки начинается несмотря на перегрузку. В этом случае невозможно гарантировать лучший результат стирки.



Примерно через 20 минут после начала программы продолжительность программы может быть снова скорректирована в зависимости от ёмкости воды, поглощаемой тканями.



Обнаружение ProSense выполняется только при выполненных программах промывания (без пропуска фаз).



Функция ProSense недоступна в некоторых программах, таких как Wool, в программах с короткими циклами и без фазы стирки.



В некоторых программах длительность цикла может быть одинаковой для разных размеров зарядов, но потребление воды и энергии либо регулируется для достижения наилучших результатов.

12.8 Индикаторы фазы программы

Когда программа запускается, индикатор рабочей фазы мигает, а остальные постоянно загораются. Фаза стирки или предварительной промывки: после окончания фазы соответствующий индикатор перестаёт мигать и постоянно загорается. Индикатор следующей фазы начинает мигать. Фаза промывания работает:



Если выбрать Plus Steam, индикаторы фазы Steam загораются.

Паровая фаза работает:



Фаза против складки работает:



12.9 Прерывание программы и изменение опций

Когда программа работает, вы можете изменить только некоторые параметры:

Соответствующий индикатор мигает.2.

Смена вариантов. Информация, представленная на дисплее, меняется соответственно.3. Нажмите кнопку Старт/Пауза ещё раз

Программа стирки продолжается.

12.10 Отмена рабочей программы

1. Отмена программы и отключение прибора.

2. Нажмите кнопку включения. /
Снова выключить, чтобы активировать прибор. Теперь можно настроить новую программу мойки.



Если фаза ProSense уже выполнена и наполнение водой началось, новая программа начинается без повторения фазы ProSense. Вода и моющее средство не сливаются, чтобы не было отходов. Дисплей показывает максимальную продолжительность программы, обновлённую до 20 минут после начала новой программы.

12.11 Открытие двери — добавление одежды

Когда программа или задержка запуска запускаются, дверь прибора заблокирована.



Если температура и уровень воды в барабане слишком высокие и/или барабан всё ещё вращается, вы не можете открыть дверцу.

Соответствующий индикатор на экране замка двери выключается.2. Откройте дверцу бытовой техники. При необходимости добавьте или уберите часть белья.3. Закрой дверь и постучи

Программа или задержка запуска продолжается. Когда иконка гаснет, дверь можно открыть, когда программа заканчивается. Вы также можете настроить программу/опцию для Spin или Drain, а затем нажать кнопку Start/Pause. Если программы вращения и слива недоступны на программном диске, их можно настроить через приложение.

12.12 Завершение программы

Когда программа заканчивается, устройство автоматически останавливается. На дисплее все индикаторы фаз стирания остаются статичными, а часовой пояс показывает. Индикатор кнопки Start/Pause гаснет. Дверь открывается, и индикатор гаснет.

Через пять минут после окончания программы энергосберегающая функция автоматически выключает прибор.



При повторной активации устройства по умолчанию работает программа Eco 40-60. Включите программист, чтобы задать новый цикл.

2. Снимите бельё с прибора. 3. Убедитесь, что барабан пустой. 4. Держите дверцу и дозатор моющего средства приоткрытыми, чтобы предотвратить появление запахов плесени. Закрой кран.

12.13 Слив воды после окончания цикла

Если вы выбрали программу или вариант, который не сливает воду при последнем промывании, программа завершена, но:

• На экране отображается индикатор, индикатор опций или 

Индикатор замка двери
Индикатор рабочей фазы. • Барабан вращается с регулярными интервалами, чтобы бельё не мялось. • Дверь остаётся запёртой. • Чтобы открыть дверь, нужно слить воду:

1. При необходимости нажмите кнопку Spin, чтобы уменьшить скорость вращения, рекомендованную устройством.

2. Докоснете буюн 

• Если установлено, прибор сливает воду и вращается.

• Если вы установили , только прибор

Сливает воду.



или  Сан-Сан

Выключается, пока индикатор не мигает, а затем выключается. 3. Когда программа завершена и дверь заблокирована

Она выходит, ты можешь открыть дверь.

4. На несколько секунд, чтобы отключить прибор.



На всякий случай прибор автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

12.14 Вариант «Готов»

Функция «Standby» автоматически деактивирует прибор для снижения энергопотребления, когда:

• Не используйте прибор в течение 5 минут до нажатия кнопок Start/Pause. Вы уже нажали кнопку Включить. / Выключите, чтобы снова включить прибор. • Через 5 минут после окончания программы стирки, вы нажали кнопку «Включить». Устройство будет предлагать Eco 40-60 в качестве программы по умолчанию. Включите программист, чтобы задать новый цикл.



Если вы настроите программу или опцию, заканчивающуюся водой в барабане, функция «Standby» не выключает прибор, чтобы напоминать о сливе воды.



Если функция Wi-Fi Always Включена активна, то только индикатор включается и выключается периодически.

13. УХОД И УБОРКА

ВНИМАНИЕ! Глава «Безопасность».

13.1 Периодический график уборки

Периодическая чистка помогает продлить работу прибора. После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства закрытыми, чтобы циркуляция воздуха и влажность в приборе испарилась.

Отстр. на котёл. Стоун	Два раза в год
Профилактика программы промывания	Раз в месяц
Очистка уплотнителя двери	Каждые два месяца
Чистка барабы	Каждые два месяца
Чистка дозатора моющего средства	Каждые два месяца
Очистка фильтр-дренажного насоса	Два раза в год
Чистка впускного шланга и фильтрующего клапана	Два раза в год

13.2 Удаление посторонних предметов



Убедитесь, что карманы опустошены и все неудобные предметы связаны перед началом программы. Удалите любые посторонние предметы (такие как металлические скрепки, пуговицы, монеты и т.д.), которые могут оказаться в уплотнении двери, фильтрах и барабане. См. пункты «Уплотнение двойной двери», «Чистка барабана», «Чистка дренажного насоса» и «Чистка впускного шланга и фильтра клапанов». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

13.3 Внешняя чистка

Чистите прибор только мягким мылом и тёплой водой. Не используйте твёрдые губки для чистки или других материалов для царапания.

Не используйте спирт, растворители или химические продукты.

Не чистите металлические поверхности хлоровыми моющими средствами.

13.4 Отс. на котёл. Стоун



Если вода в вашем районе твёрдая или средне-жесткая, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин (время от времени снимайте камень котла). Регулярно проверяйте барабан на наличие известкового налета.



Всегда следуйте инструкциям, которые можно найти на упаковке.

13.5 Профилактика программы мойки

Длительное и чрезмерное использование коротких программ и низкие температуры могут привести к накоплению моющего порошка, ворса, развитию бактерий и биопленки в барабане и ванне. Чтобы устранить эти накопления и продезинфицировать внутреннюю часть прибора, проводите стирку по обслуживанию как минимум раз в месяц:

1. Снимите всю белью с барабана. 2. Включите программу для хлопка при максимальной температуре и с небольшим количеством стирального порошка или, если она доступна, выключите программу очистки на приборе.

13.6 Уплотнение двери

Этот прибор оснащён самоочищающейся дренажной системой, которая позволяет лёгким пушистым волокнам, падающим с одежды, вытекать из хранилища. Регулярно проверяйте прокладку и, при необходимости, чистите её, как описано на следующей схеме. В конце цикла можно найти монеты, пуговицы и другие мелкие предметы.



При необходимости очищайте её с помощью самонанесённого поролона, не царапая поверхность прокладки.



Всегда следуйте инструкциям, которые можно найти на упаковке.

13.7 Чистка барабанов

В бочке могут появиться ржавые слои из-за ржавого инородного тела в стирке или содержания железа в водопроводной воде. Очистите барабан специальными продуктами из нержавеющей стали.



Не очищайте барабан кислотными средствами для очистки накипи или теми, что содержат хлор, железо или стальную проволоку.

1. Очистите барабан специальными изделиями из нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям, которые можно найти на упаковке.

2. Снимите всю белью с барабана.

3. Включите короткую ватную программу при высокой температуре, с пустыми бочками и небольшим количеством стирального порошка, или включите программу Cleaning Appliance, если она есть. Если ваш прибор подключён к Wi-Fi, из приложения можно скачать специальную программу Appliance Cleaning (Чистка). В пустую бочку вручную добавьте небольшое количество порошка или другого соответствующего средства, чтобы смыть остатки.




Время от времени, в конце цикла, на дисплее может появляться иконка . Это рекомендация для выполнения «очистки барабана». После очистки барабана иконка исчезает.


13.8 Чистка дозатора моющего средства

Чтобы предотвратить возможное скопление засохших моющих средств, смягчённого умягчителя для белья, плесени в ящике для дозирования моющего средства, каждые два месяца проводите следующую процедуру очистки, как описано на следующих схемах:


1. Откройте дозатор моющего средства. Нажмите на клапан, как показано на фото, и вытащите его.

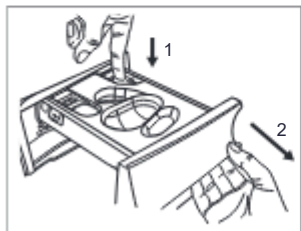


2. Снимите контейнер с жидким моющим средством, если он вставлен.

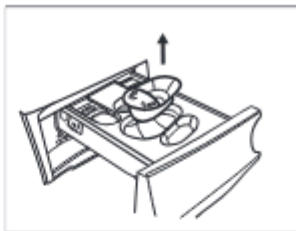


3. Поднимите верхнюю крышку отсеков, чтобы снять его.

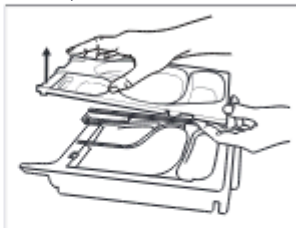


4. Помойте дозатор моющего средства и любую ложку под проточной водой.

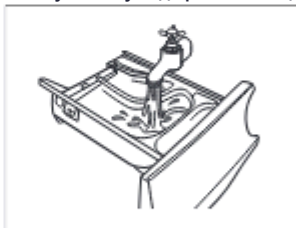


5. Убедитесь, что остатки моющего средства удалены с верхней части выемки. Используйте маленькую щётку для очистки выемки. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте острые или металлические щётки и губки. Убедитесь, что с верхнего идола выемки удалены остатки моющего средства. Используйте маленькую щётку, чтобы очистить выемку.

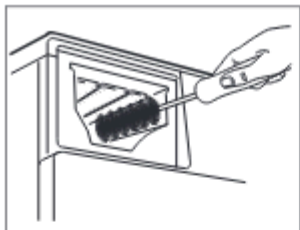

6. Поднимите дозатор вверх и откройте нижнюю крышку, как показано на рисунке: сначала вытащите боковые язычки, а затем снимите нижнюю крышку.

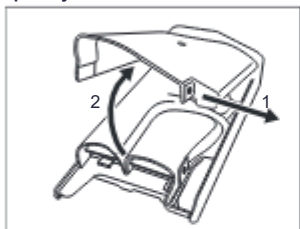


7. Убедитесь, что все остатки моющего средства удалены с конвейера. Используйте только мягкие, влажные тряпки. 8. Верните нижнюю крышку, выравнивая отверстия с крючками ящика, как показано на изображении. Закройте, пока не раздаётся щелчок.

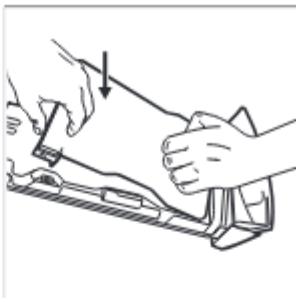

ВНИМАНИЕ! Нажмите на нижнюю крышку, как показано на изображении.



9. Соберите ящик следующим образом:
 а. Накройте нижнюю крышку и нажмите, пока не раздаётся щелчок. б. Наденьте верхнюю крышку и нажмите, пока не услышите «щелчок». с. При необходимости вставьте контейнер с жидким моющим средством. 10. Вставьте дозатор моющего средства в направляющие и закройте его.

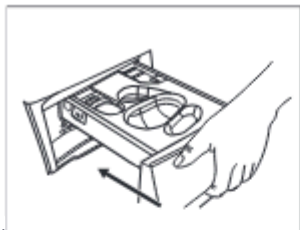

13.9 Очистка фильтрующего дренажного насоса

Отсоедините вилку от розетки.




Регулярно проверяйте фильтр дренажного насоса и следите за чистотой. Чистите дренажный насос, если: •Прибор не сливает воду. •Барабан не вращается. •Прибор издаёт необычный шум из-за засорения дренажного насоса. •На дисплее отображается код сигнализации.

ВНИМАНИЕ




•Не снимайте фильтр во время работы прибора. •Не чистите насос, если вода в приборе горячая. Продолжайте, как описано на следующих схемах, чтобы очистить фильтр насоса:


1. Откройте крышку насоса.

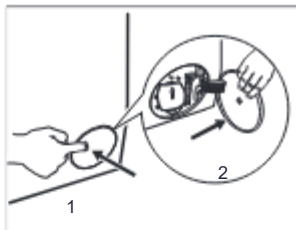

2. Поставьте подходящую чашу под открытый дренажный насос, чтобы собрать воду, которая будет протекать. 3. Откройте канал вниз. При снятии фильтра всегда нужно использовать тряпку для сушки протекающей воды.

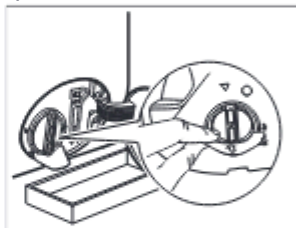


4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, чтобы открыть его, не снимая.

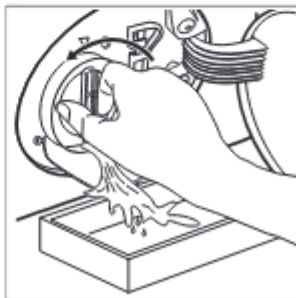

5. Когда чаша наполнена водой, снова вкрутите фильтр и опустошите емкость. 6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока вода не перестанет течь. 7. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.



8. При необходимости удалите ворс и предметы из фильтра. 9. Убедитесь, что ротор насоса может вращаться. Если он не вращается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

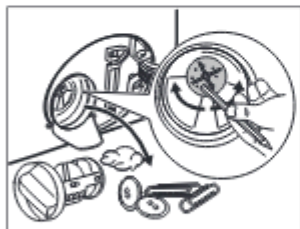


10. Очистите фильтр проточной водой.




11. Вернуть его в специальное руководство, повернув

По часовой стрелке. Обязательно часто подтягивайте фильтр, чтобы предотвратить протечки.

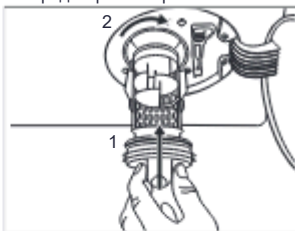

12. Закройте крышку насоса.

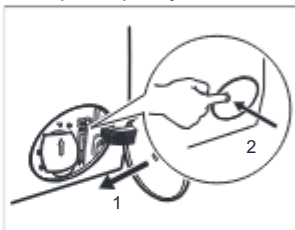


При сливе воды с помощью аварийной процедуры слива необходимо повторно включить систему слива: а. Положите 2 литра воды в ящик отсека моющего средства для дозатора. б. Запускайте программу слива воды.


13.10 Очистка шланга впуска воды и фильтра клапана

Рекомендуется чистить фильтры на заводе подачи шлангов и клапане дважды в год для удаления накопленных со временем остатков: Продолжайте чистить фильтры, как описано на следующих схемах:


1. Отключите заводскую подачу шланга из крана и очистите фильтр.

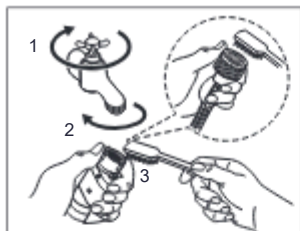


2. Снимите заводской шланг подачи с прибора, ослабив гайку.

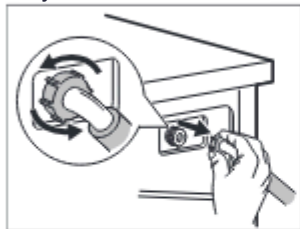

3. Очистите фильтр клапанов на задней части прибора щёткой.

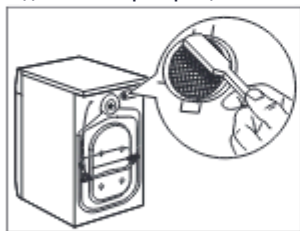

4. При повторном подключении шланга к задней части прибора поверните его влево или вправо (не вертикально) в зависимости от положения водопроводного крана.

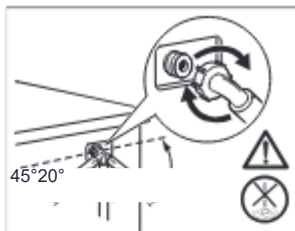

13.11 Аварийный дренаж

Если прибор не может слить воду, выполните ту же процедуру, описанную в абзаце «Очистите насос для слива воды». Когда вы сливаете воду с помощью процедуры аварийного слива, необходимо снова активировать систему слива:

1. Налить 2 литра воды в стирочный отсек диспенсера. 2. Запустите программу слива воды.

13.12 Меры предосторожности против заморозков

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать примерно 0°C или ниже, удалите оставшуюся воду из шланга для впуска воды и дренажного насоса.

1. Отсоедините вилку от розетки. 2. Перекройте водяной кран. 3. Вставьте оба конца впускного шланга в контейнер и дайте воде стекать из шланга. 4. Опустошите дренажный насос. См. процедуру аварийного слива. 5. Когда сливной насос опустеет, снова вставьте шланг для подачи воды.

Убедитесь, что температура выше 0 °C перед повторным использованием прибора.

14. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Глава
«Безопасность».

14.1 Коды тревоги и возможные неисправности


Прибор не запускается и не останавливается во время работы. Во-первых, попробуйте найти решение проблемы (см. таблицы).

Выключите прибор перед проверкой.

Для некоторых проблем на экране отображается код сигнализации и кнопка **Start / Pause** мигать долгое время:



Если прибор перегружен, уберите часть белья с барабана и/или долго жмите на дверь, пока не нажмёте кнопку Старт/Пауза, и индикатор перестанет мигать (см. фото ниже).

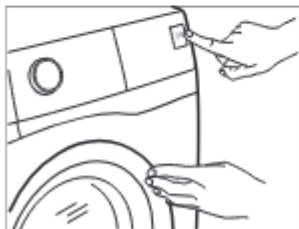

Проблем

Возможное решение

E10

Прибор неправильно наполнен водой.

- Убедитесь, что кран открыт.
- Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Для получения этой информации свяжитесь с местной водоснабженческой компанией.
- Убедитесь, что кран не забит.
- Убедитесь, что шланг для впуска воды не перегнут, не повреждён или не перекручен.
- Убедитесь, что соединение водозаборного шланга правильно.
- Убедитесь, что фильтр на впускном шланге и фильтр на клапане не забиты. См. раздел «Уход и уборка».

E20

Прибор не сливает воду.

- Убедитесь, что сифон раковины не забит.
- Убедитесь, что сливной шланг не изогнут и не изогнут.
- Убедитесь, что фильтр для сливов не забит. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Уход и уборка».
- Убедитесь, что сливной шланг подключён правильно.
- Установите программу слива, если у вас есть программа без фазы слива. Если программа капельницы недоступна на программном диске, её можно настроить через приложение.
- Настройте программу слива, если у вас есть опция, которая заканчивается водой в ванне.

E40

Дверца прибора открыта или закрыта неправильно.

- Убедитесь, что дверь закрыта правильно.

E91

Связи между электронными компонентами устройства нет.

- Программа завершилась неправильно или устройство остановилось слишком рано. Выключите аппарат и включите его снова.
- Если код сигнализации снова появится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

EFO

Антиводяное устройство включено.

- Выключите прибор и перекройте водяной кран. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Если на экране отображаются другие коды сигнализации, выключайте и включайте прибор. Если с прибором возникла другая проблема, ознакомьтесь с таблицей ниже для возможных решений.

Проблем	Возможное решение
Программа так и не началась.	• Убедитесь, что вилка подключена. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что в щитке предохранителя нет повреждений. • Убедитесь, что Start/Pastor  тронут. • Если у вас установлен медленный старт, отмените её или дождитесь окончания обратного отсчёта. • Отключите защиту детей, если она включена. • Проверьте положение ручки на выбранной программе.
Прибор наполняется водой и сразу же сливается.	• Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Шланг может быть расположен слишком низко. См. раздел «Инструкции по установке».
Фаза откручения работает или цикл стирки длится дольше обычного.	• Задайте программу вращения. Если программа капельницы недоступна на программном диске, её можно настроить с помощью приложения. • Убедитесь, что фильтр для сливов не забит. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Уход и уборка». • Ручную регулировку предметов в ванне и заново запускайте фазу центрифуга. Эта проблема может быть вызвана нарушениями баланса.
На полу вода.	• Убедитесь, что соединители водяных шлангов затянуты и нет протечек воды. • Убедитесь, что шланг для впуска воды и сливной шланг не повреждены.
Вы не можете открыть дверцу прибора.	• Убедитесь, что используете правильное моющее средство и правильное количество средств. • Убедитесь, что программа мытья, заканчивающаяся водой в ванне, не выбрана. • Убедитесь, что программа мытья завершена. • Установите программу слива или отжима, если в барабане есть вода. Если программы вращения и слива недоступны на программном диске, их можно настроить через приложение. • Проверьте, получает ли прибор электрическую энергию. • Эта проблема может быть вызвана повреждением прибора. Если нужно открыть дверь, внимательно прочитайте «Аварийное открытие двери».
На экране не отображается индикатор беспроводной связи.	• Убедитесь, что кнопка Remote Start Mode не активирована. Деактивировать. • Проверьте беспроводной сигнал. • Убедитесь, что беспроводное соединение включено. См. абзац «Настройка беспроводного подключения стиральной машины» в главе «Wi-Fi – Настройка подключения». • Проверьте домашнюю сеть и роутер. • Перезагрузите роутер. • Свяжитесь с вашим оператором беспроводной связи, если возникнут дополнительные проблемы с беспроводной сетью.

Проблем	Возможное решение
Приложение нельзя подключить к устройству.	• Проверьте беспроводной сигнал. • Проверьте, подключено ли ваше умное устройство к беспроводной сети. • Проверьте домашнюю сеть и роутер. • Перезагрузите роутер. • Свяжитесь с вашим оператором беспроводной связи, если возникнут проблемы с беспроводной сетью. • Устройство устройства, умное устройство или оба устройства должны быть перенастроены из-за установки нового роутера или изменения конфигурации роутера.
Приложение нельзя постоянно подключать к устройству.	• Убедитесь, что беспроводной сигнал достигает устройства устройства. Постарайтесь переместить домашний роутер как можно ближе к прибору или рассмотрите возможность покупки беспроводного удлинителя диапазона. • Убедитесь, что беспроводной сигнал не нарушается микроволновками. Выключите микроволновку. Избегайте одновременного использования микроволновой печи и пульта дистанционного управления.
На экране отображается  Все кнопки неактивны, кроме кнопки Оп. / Выключено.	• Устройство загружает все доступные обновления. Ждите, пока процесс обновления завершится. Если вы выключите прибор во время обновления, он завершится, когда он снова включится.
Устройство издаёт необычный звук и вибрирует.	• Убедитесь, что выравнивание прибора выполнено правильно. См. раздел «Инструкции по установке». • Убедитесь, что упаковка и/или транзитные болты сняты. См. раздел «Инструкции по установке». • Положи больше белья в барабан. Стиральной одежды может быть немного.
Продолжительность программы будет увеличена или сокращена в ходе реализации программы.	• Функция системы ProSense может регулировать продолжительность программы в зависимости от типа и количества стирки. См. раздел «Функция ProSenseSystem — измерение белья» в главе «Ежедневное использование». • Увеличьте количество моющего средства или используйте другое средство.
Результаты стирки неудовлетворительны.	• Используйте специальные средства для удаления упорных пятен перед стиркой одежды. • Убедитесь, что установили правильную температуру. • Меньше стирки одежды.
Слишком много пены в ванне во время циклической мойки.	• Уменьшить количество моющего средства или таблетки или одноразовых моющих средств.
После цикла стирки в ящике дозера остаются остатки препаратов.	• Обязательно используйте дозатор моющего средства согласно указаниям, указанным в этом руководстве пользователя. • Обязательно используйте свежие таблетки или одноразовые препараты. Храните их в оригинальной коробке и закрывайте после использования согласно рекомендациям производителя. Прямое воздействие окружающей среды может изменить их характеристики и поведение в отделении капсул®, особенно в сочетании с определёнными вариантами (например, задержка запуска).

После проверки включите прибор. Если проблема появится снова, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

14.2 Аварийное открытие двери

В случае проблем с источником питания или с работой прибора дверцы остаются запертыми. Программа мойки продолжается, когда питание восстановлено. Если возникнет проблема, дверь остаётся запертой, есть опция открыть её с помощью функции «Экстренная разблокировка».

ВНИМАНИЕ! Риск ожогов!

Убедитесь, что температура воды не слишком высокая, а стирка не слишком горячая. Если нужно, подождите, пока температура остынет.

ВНИМАНИЕ! Риск травмы!


Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости дождитесь, пока барабан не перестанет вращаться.



Убедитесь, что уровень воды в бочке не слишком высок. «Аварийный дренаж» в главе «Уход и уборка»).

Чтобы открыть дверь, сделайте следующее:

Чтобы выключить прибор. 2. Отсоедините вилку от розетки. 3. Откройте крышку фильтра. 4. Опустите аварийный спусковой крючок один раз. Опустите его ещё раз, плотно держите, а пока откройте дверцу прибора.

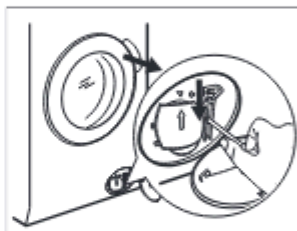

5. Снимите бельё, а затем закройте дверцу бытовой техники.
6. Закройте крышку фильтра.

15. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

15.1 Забележка



QR-код на енергетическа етикетка, прилаган към прибора, съдържа веб-ссылку, водеща до информация за неговата функционалност в базата на данни EPREL EC. Запазвайте енергетическа етикетка за справка, а също и ръководство на потребителя и всички други документи, прилагани към прибора. Може да се търси информация в EPREL по връзка <https://eprel.ec.europa.eu> и въвежда се име на модела и номер на продукта, разположени на табелката на прибора.



Значенията и продължителността на програмите варират в зависимост от условията (например, стайна температура, температура и налягане на водата, количество и тип натоварен бельо, налягане на подача), а също и при промяна на началните настройки на програмата.

15.2 В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2019/2023

Програма Eco40-60	кг	кВт·ч	Литри/ч:мм	% 1)	°C	об./ мин.2)
Полный заряд	9.0	0.700	63.0 03:48	53.00	31.0	1400
Half Charge	4.5	0.380	45.0 02:50	53.00	25.0	1400
Четвертная зарядка	2.5	0.265	33.0 02:40	54.00	24.0	1400

1) Остатъчна влага в края на фазата на центриране. Колкото по-висока е скоростта на въртене, толкова повече шум издава приборът и толкова по-малко остатъци от влага. 2) Максимална скорост на въртене.

Off (W)	Готови (W)	Забавен старт (W)	Готов за сетово режим (W)
0.50	0.50	4.00	2.001)

Време за преход в режим изключения/очакване — максимум 15 минути. 1) Потребление на електроенергия на включената функция е около 17,5 кВт·ч в год. За да се спре тази функция, моля, обърнете се към глава «Wi-Fi – Настройка на свързване».

15.3 Общие программы




Эти значения служат лишь примером.

Программы	кг	кВт·ч	Литричч:мм	% 1)	°C	об./ мин.2)
Памук 3)95°C	9.0	2.800	100.003:25	52.00	85.0	1400
Паму к60°C	9.0	1.900	95.0 03:10	52.00	55.0	1400
Памук 4)20°C	9.0	0.350	95.0 02:55	52.00	20.0	1400
Синтетика 40°C	3.0	0.600	60.0 02:15	35.00	40.0	1200
Деликатни 5)30°C	2.0	0.400	55.0 01:10	35.00	30.0	1200
Волна 30 °C	2.0	0.250	55.0 01:10	30.00	30.0	1200

1) Остаточная влага в конце фазы центрифуга. Чем выше скорость отрядки, тем больше шума будет издавать прибор и тем меньше остатков влаги будет доступно. 2) Максимальная скорость отряда. 3) Подходит для стирки сильно загрязнённого текстиля. 4) Подходит для стирки слегка загрязнённого хлопка, синтетических и смешанных тканей. 5) Также может использоваться как быстрый цикл стирки слегка загрязнённых тканей.

16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

16.1 Ежедневное использование

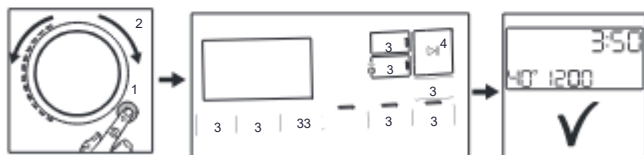

- Подключите вилку к розетке.
- Откройте водяной кран.

- Нажмите кнопку включения. / Отключение устройства (1).
- Включите программатор на желаемую программу (2).

• Задайте нужные параметры с помощью соответствующих кнопок (3). • Вставляйте бельё в барабан по одному, не превышая максимальный рекомендуемый вес. Закройте дверь и убедитесь, что между уплотнителем и дверцей не осталось стирки. • Вылейте моющее средство и другие добавки в соответствующее отделение дозатора моющего средства. Если


используя планшеты, пожалуйста, включите опцию Pods®. Чтобы запустить программу, нажмите

кнопку **Старт / Пауза** (4).
 • Заводится прибор. • В конце программы уберите бельё.

Нажмите кнопку включения. /
 Выключено.
 Выключая прибор.

1 за

16.2 Очистка фильтра дренажного насоса

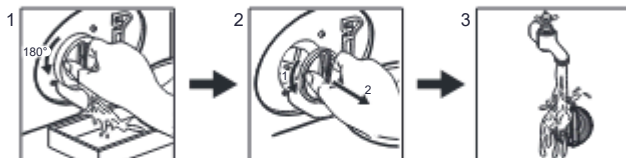

Регулярно очищайте фильтр, особенно если на дисплее появляется код тревоги

16.3 Применения

Применение	Зарядка	Описание продукта
PowerClean 59 мин	5,0 кг	Хлопок и синтетическая одежда. Эта программа обеспечивает хорошие результаты стирки за короткое время. Стандартная продолжительность программы рассчитана на загрузку белья от 5 кг. Если вы стираете меньше или большее количество белья, время стирки автоматически уменьшается или увеличивается, обеспечивая идеальный результат.
Eco 40–60	9,0 кг	Низкоэнергетический цикл для хлопковых тканей. Снижает температуру и увеличивает время стирки для получения хороших результатов.
Хлопок	9,0 кг	Белые и цветные хлопковые ткани. Идеально подходит для обычного и сильного загрязнения.
Синтетика	3,0 кг	Синтетические и смешанные ткани.
Нежный	2,0 кг	Нежные ткани, такие как акрил, вязкая, полиэстеровая одежда.
 Шерсть	2,0 кг	Шерсть, подходящая для стирки в стиральной машине, шерсть и тонкие ткани для ручной стирки.

Применение	Зарядка	Описание продукта
20 м 3 кг.	3,0 кг	Хлопковая и синтетическая одежда с лёгким загрязнением или однократная одежда.
 Пара	1,0 кг	Хлопковая и синтетическая одежда, которую нужно убирать из складок.
 Верхняя одежда	2,0 кг1) 1,0 кг2)	Модная одежда для активного отдыха спорта.
 Дезинфекция	9,0 кг	Белые хлопковые ткани. Эта программа удаляет более 99,99% бактерий и вирусов, 3) Она также способствует снижению количества аллергенов.
Полоскать	9,0 кг	Любая одежда, кроме шерстяной и очень изящной одежды.
Вращение/Насос	9,0 кг	Для прядения белья и перекачки воды из барабана. Все ткани, кроме шерстяных и нежных.

1) Программа промывания.2) Программа промывки и фаза отталкивания воды.3) Тестирование на *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и MS2 Bacteriophage в внешнем тесте, проведённом Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (Отчёт No 202120117). Зарядка прибора до максимальной мощности, предусмотренной для каждой программы, помогает снизить потребление энергии и воды.

Программы	Универсален прах1)	Универсальное жидкое моющее средство	Жидкое моющее средство для стирки краски	Нежные шерстяные тулканы	Специален
PowerClea n59min	--▲		▲	--	--
Есо 40-60	▲▲		▲	--	--
Хлопок	▲▲		▲	--	--
Синтетика	▲▲		▲	--	--
Нежный	--	--	--▲		▲
Шерсть	--	--	--▲		▲
20 м 3 кг.	--▲		▲	--	--
Верхняя одежда	--	--	--▲		▲
Дезинфекция	▲▲		--	--▲	

1) Рекомендуется использовать стиральный порошок

при температурах выше 60 °C.▲ = Рекомендуется

-- = Не рекомендуется

16.4 Тип и качество приготовления.

• Используйте только моющие средства и другие моющие средства, специально разработанные для стиральных машин. Во-первых, следуйте этим основным правилам: стиральный порошок (также таблетки и моющие средства — одноразовая доза) для всех типов тканей, кроме нежных. Предпочтительнее использовать порошковые порошки с содержанием отбеливателя для белой одежды и инфекции стирки, жидкие моющие средства (а также моющие средства в однократной дозе), желательно в низких температурных программах стирки (максимум 60 °C) для всех видов тканей или, в частности, для шерстяных тканей. • Не смешивать разные виды моющих средств. • Используйте меньше моющих средств, если: — вы стираете небольшое количество белья, — стирка слегка загрязнена, — Недостаток количества моющего средства может привести к: • неудовлетворительным результатам стирки, • стирка поседет, • одежда становится жирной, • плесень в приборе. • слишком много стирального средства может привести к: • пенке, снижению эффекта стирки, • недостаточному полосканию, • большому воздействию на окружающую среду.

16.5 Периодический график уборки

Периодическая чистка помогает продлить работу прибора. После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства закрытыми, чтобы циркуляция воздуха всегда была возможна, а влажность в приборе испарялась.

Если прибор долго не используется: перекройте кран и отключите его.

Отстр. на котёл. Стоун	Два раза в год
Профилактика программы промывания	Раз в месяц
Очистка уплотнителя двери	Каждые два месяца
Чистка барабы	Каждые два месяца
Чистка дозатора моющего средства	Каждые два месяца
Очистка фильтр-дренажного насоса	Два раза в год
Чистка впускного шланга и фильтрующего клапана	Два раза в год

Регулярно проверяйте барабан на наличие известкового налета. Рекомендуем время от времени запускать пустой барабан и точилку. Накотль. Камень. Удаление посторонних предметов



Убедитесь, что карманы опустошены и все свободные предметы завязаны, прежде чем запускать программу. Уберите посторонние предметы (металлические скрепки, пуговицы, монеты и т.д.), которые могут оказаться в уплотнении двери, фильтрах и барабане. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если это необходимо. Регулярно проверяйте прокладку и, при необходимости, чистите её, как описано на следующей схеме. В конце цикла можно найти монеты, пуговицы и другие мелкие предметы.



При необходимости очищайте её с помощью самонаполняющегося поролона, не царапая поверхность прокладки. При необходимости убирайте ворс и предметы из фильтра.

16.6 Настройка беспроводного соединения устройства

на несколько секунд, чтобы активировать прибор. Подождите около 10 секунд, прежде чем перейти к беспроводной конфигурации.2. Выберите программу, поворачивая селектор программ.3. Нажмите и удерживайте кнопку «Расстояние».

Начни на несколько секунд, пока не прозвучит звук». Отпусти кнопку. появляется на экране 5 секунд, после чего начинает мигать индикатор.



Убедитесь, что ваше приложение готово к подключению.

4. Примерно через 10 секунд появляется экран (точка доступа). Точка доступа будет открыта примерно через 5 минут. Настройте приложение App на своём смарт-устройстве и следуйте инструкциям, чтобы подключить устройство к Wi-Fi сети.6. Если соединение настроено, при появлении экрана информации программы индикатор появится на дисплее.



Каждый раз, когда вы включаете прибор, автоматическое подключение к сети занимает 10 секунд. Когда индикатор перестаёт мигать, соединение готово. Чтобы отключить беспроводное соединение, нажмите и удерживайте кнопки Distance.Start одновременно несколько секунд, пока не услышите первый сигнал. Отпустите кнопку «Отображение» на 5 секунд.



Если выключить устройство и включить его снова, беспроводное соединение автоматически отключается. Чтобы удалить данные о беспроводном подключении, нажмите и удержите кнопку Distance. Запустите несколько секунд, пока не прозвучит второй сигнал. Символ появляется на дисплее несколько секунд.

17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывайте материалы с символом

Размещайте упаковку в соответствующие контейнеры для переработки. Помогите защищать окружающую среду и здоровье людей, а также перерабатывайте отходы электротехники и электротехники. Нет, не знаю

Утилизируйте бытовую технику с символом вместе с бытовыми отходами. Верните прибор в местный пункт переработки или свяжитесь с муниципальным управлением.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Программное обеспечение в этом продукте содержит компоненты, основанные на свободном и открытом ПО. AEG с благодарностью выражает вклад сообществ открытого программного обеспечения и робототехники в проект разработки.

Чтобы получить доступ к исходному коду этих бесплатных и открытых программных компонентов, условия лицензии которых требуют публикации, а также чтобы увидеть полную информацию об авторских правах и применимые условия лицензии, пожалуйста, посетите: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (папка NIUS)

