

QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



АЭРОГРИЛЬ AF602

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Меры предосторожности	4
Перед первым использованием	6
Панель управления	7
Автоматические программы приготовления	9
Использование аэрогриля	10
Уход и хранение	12
Устранение неисправностей	14
Технические характеристики	15
Комплектация	16
Информация о сертификации	17
Гарантия	17
Гарантийный талон	18



ВНЕШНИЙ ВИД

Аэрогриль предназначен для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха.

Прибор разработан только для бытового использования и не подходит для коммерческих или лабораторных целей.



1. Крышка резервуара для воды
2. Резервуар для воды
3. Панель управления
4. Корпус

5. Регулятор настройки времени и температуры
6. Основание
7. Чаша
8. Решетка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите это руководство и соблюдайте меры предосторожности и общие меры безопасности при использовании бытовых электроприборов.

ВНИМАНИЕ!

Аэрогриль и его части при работе могут сильно нагреваться, во время работы прикасайтесь только к ручке стеклянной чаши или панели управления.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься о горячую поверхность или паром при приготовлении.

Будьте осторожны при извлечении чаши из аэрогриля, чтобы не обжечься горячим паром, а также если в чаше находится горячая жидкость.

- Вытаскивайте решетку гриля только после ее полного остывания.
- Размещайте аэрогриль вдали от источников тепла (радиаторов, газовых плит и подобных).
- Обязательно вынимайте вилку из розетки после окончания работы аэрогриля. Не оставляйте включенный в электросеть аэрогриль без присмотра.
- Не готовьте пищу в аэрогриле непосредственно в упаковке (бутылке, банке), возможен риск взрыва и травм.
- Не кладите на аэрогриль посторонние предметы: сильный нагрев может их испортить или привести к повреждению и взрыву аэрогриля.
- Перед очисткой аэрогриля отсоедините его от розетки и дайте полностью остыть.
- Не тяните за провод: отсоединяйте шнур питания от розетки, потянув за пластиковую часть вилки.
- Не ломайте, не перекручивайте и не дергайте шнур питания, не ставьте на него предметы.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание удара током.

Устанавливайте аэрогриль на расстоянии от вентиляторов и кондиционеров, холодный поток воздуха может привести к поломке термостата.

Следите, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми. Не помещайте вблизи них какие-либо предметы. Периодически очищайте вентиляционные отверстия от скопившейся пыли.

Проверяйте целостность шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать аэрогриль при наличии повреждений.


Не снимайте защитную уплотнительную ленту. При необходимости снятия такой ленты рекомендуется обратиться в сервисный центр. Если лента была снята, убедитесь, что она установлена правильно; иначе это может привести к поломке аэрогриля и получению ожогов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности.

- Если аэрогриль транспортировался при низкой температуре, не вынимайте его из упаковки и дайте постоять при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Достаньте из упаковки аэрогриль и аксессуары к нему. Рекомендуем сохранить упаковку для хранения аэрогриля.
- Проверьте, нет ли повреждений, сколов на корпусе, чаше, шнуру питания.
- Удалите все наклейки и упаковочные материалы (при наличии).
- Установите аэрогриль на ровной плоской термостойкой поверхности (столешнице или полке) с запасом свободного пространства вокруг аэрогриля и свободным доступом к розетке.
- Выньте чашу и решетку аэрогриля, снимите резервуар для воды с крышкой и вымойте их с мягким средством для мытья посуды. Не используйте абразивные губки и порошки, они могут повредить поверхность.
- Высушите чашу, решетку, резервуар для воды и крышку от нее.
- Протрите корпус аэрогриля влажной тканью.
- Наполните резервуар для воды фильтрованной водой и вставьте на место.
- Вложите решетку в чашу и установите чашу в корпус аэрогриля.
- Включите аэрогриль в розетку. Прибор готов к работе.

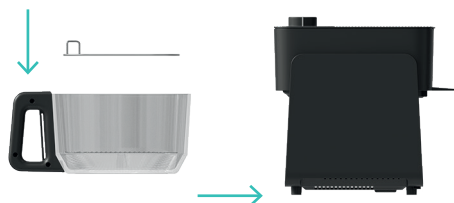


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Используйте панель управления аэрогрилем для выбора режима приготовления, настройки температуры и времени готовки. На дисплее панели управления отображается время, температура и возможные ошибки (подробнее в разделе «Устранение неисправностей»).



1. Индикаторы выбора автоматической программы приготовления
2. Дисплей
3. Кнопка СТОП/СТАРТ

4. Кнопка Температура/Время
5. Кнопка Пар
6. Регулятор настройки

Кнопка		Описание
	Кнопка СТОП/СТАРТ	Включение аэрогриля. Запуск или остановка процесса приготовления блюда
	Кнопка Температура/ Время	Ручная настройка температуры или времени приготовления. Нажмите 1 раз для настройки времени или 2 раза для настройки температуры
	Кнопка Пар	Включение или отключение функции подачи пара для приготовления на пару
	Регулятор настройки	Поворотом регулятора можно выбирать автоматическую программу приготовления или увеличить / уменьшить время и температуру
	Дисплей	Отображение времени, температуры приготовления, а также индикатора работы функции пара

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Во всех программах можно отрегулировать температуру или время приготовления по своему усмотрению и включить функцию подачи пара кнопкой . По умолчанию пар не подаётся. При подаче пара вода распыляется каждые 3 минуты.

Программа / Индикатор	Температура	Время	Температура	Время	Пар / Перевернуть	
Курица 	200°C	40 минут	40-200°C	1-60 минут	Да	Да
Рыба 	200°C	20 минут	40-200°C	1-60 минут	Да	Да
Стейк 	200°C	20 минут	40-200°C	1-60 минут	Да	Да
Овощи 	200°C	13 минут	40-200°C	1-60 минут	Да	Да
Куриные крылышки 	200°C	20 минут	40-200°C	1-60 минут	Да	Да
Выпечка 	190°C	15 минут	40-200°C	1-60 минут	Нет	Нет
Разогрев 	200°C	5 минут	40-200°C	1-60 минут	Нет	Да
Картофель фри 	190°C	17 минут	40-200°C	1-60 минут	Нет	Да

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

Подготовка к использованию

- Достаньте из упаковки аэрогриль и аксессуары к нему.
- Проверьте, нет ли повреждений, сколов на корпусе, чаше, шнуре питания.
- Установите аэрогриль на ровной плоской термостойкой поверхности (столешнице или полке) с запасом свободного пространства вокруг аэрогриля и свободным доступом к розетке.
- Снимите резервуар для воды, откройте крышку, наполните его фильтрованной водой, закройте крышкой и установите обратно.

Приготовление пищи

Шаг 1. Подготовка продуктов

Вложите решетку в чашу аэрогриля. Подготовьте продукты и положите их в чашу аэрогриля.

Шаг 2. Включение аэрогриля

Включите аэрогриль в розетку. Послышится длинный звуковой сигнал, засветятся и погаснут все индикаторы. Индикатор кнопки  СТОП/СТАРТ продолжит светиться. Аэрогриль находится в режиме ожидания.

Шаг 3. Включение настройки

Нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ для перехода в режим настройки программ.

Шаг 4. Выбор программы и запуск

Поворачивайте регулятор для выбора программы приготовления, индикатор выбранной программы будет мигать.

Если температура или время, установленные в программе по умолчанию, не подходят, их можно изменить. Для этого после выбора программы нажмите кнопку  и поворотом регулятора установите желаемую продолжительность или температуру приготовления. Затем нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ для запуска программы.

Если настройка не требуется, нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ сразу после выбора программы.



В процессе приготовления сменить программу не получится, можно только изменить температуру и время.



Настройки времени и температуры в программах с функцией подачи пара нельзя изменить после начала приготовления.



В программах без функции подачи пара настройки времени и температуры можно поменять даже после начала приготовления.

Шаг 5. Приостановка приготовления

Если нужно перемешать или перевернуть продукты, добавить специи в процессе приготовления, нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ. Нагрев и подача пара временно прекратятся.

Выньте чашу из корпуса, перемешайте продукты, вставьте чашу обратно и снова нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ. Нагрев и подача пара возобновятся.

Шаг 6. Завершение приготовления

Когда приготовление закончится, на дисплее появится надпись END. Индикатор кнопки  СТОП/СТАРТ продолжит мигать, остальные индикаторы погаснут. Нажмите кнопку  СТОП/СТАРТ для возврата аэрогриля в режим ожидания.

Аэрогриль автоматически переходит в режим ожидания через 2 минуты после появления надписи END.

Вопросы и ответы

Как ухаживать за аэрогрилем?

Протирайте корпус мягкой тканью, мойте чашу и решетку чистой водой с добавлением мягкого средства для мытья посуды.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Очистка трубки подачи воды

- В режиме настройки программ одновременно нажмите и не отпускайте 2-3 секунды кнопки  и .
- Через 30 секунд сработает водяной насос и выйдет оставшаяся в трубке подача вода. После этого аэрогриль вернется в режим настройки программ.

Очистка аэрогриля

Шаг 1.

Отключите аэрогриль от электросети, вытащив вилку из розетки, и дайте ему полностью остыть.

Шаг 2.

Выньте чашу с решеткой из корпуса, снимите резервуар для воды и вымойте их с мягким средством для мытья посуды. Не используйте жесткие щетки, абразивные губки и порошки, они могут повредить поверхность. Чашу и решетку можно мыть в посудомоечной машине.

Шаг 3.

Высушите чашу, решетку, резервуар для воды и крышку от нее.

Шаг 4.

Протрите корпус аэрогриля влажной тканью.

Шаг 5.

Вложите решетку в чашу и вставьте их в корпус. Установите на место резервуар и крышку.

Не используйте аэрогриль:

- _____ на открытом воздухе;
- _____ во время грозы;
- _____ в жарких, влажных и пыльных помещениях;
- _____ рядом с кухонной плитой, открытым огнем, пиротехникой и фейерверками;
- _____ рядом с легковоспламеняющимися предметами (шторами, салфетками и т.п.);
- _____ в местах повышенной взрыво- и пожароопасности: на автозаправочных станциях, в мастерских с высоким уровнем запыленности газов.

Храните аэрогриль в сухих прохладных чистых помещениях, вдали от доступа детей.

Рекомендуется убирать аэрогриль в коробку, чтобы избежать попадания пыли в вентиляционные отверстия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Ошибка E1 на дисплее	Обрыв цепи в датчике температуры	Обратитесь в сервисный центр QYRON
Ошибка E2 на дисплее	Короткое замыкание в датчике температуры	Обратитесь в сервисный центр QYRON
Ошибка C4 на дисплее	Чаша вставлена неверно или не до конца	Вытащите чашу, вставьте обратно в аэрогриль до упора
Ошибка E4 на дисплее	Короткое замыкание или обрыв цепи вентилятора	Обратитесь в сервисный центр QYRON
Аэрогриль не включается	Неверно подключен шнур питания	Проверьте соединение шнура питания, переподключите его.

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта.



Выключите аэрогриль, отсоедините от питания, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF602
Напряжение	~220–240 В, 50-60 Гц.
Мощность	1300 Вт.
Объём чаши	4,2 л.
Тип управления	Электронное
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Регулировка температуры	40-200°C
Диапазон установки времени приготовления	1-60 минут
Функция подачи пара	есть
Вес	5 кг
Габаритные размеры	348x259x273 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для приготовления пищи.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аэрогриль	1 шт.
Решетка	1 шт.
Чаша	1 шт.
Резервуар для воды с крышкой	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аэрогриль
Модель	AF602
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	

QYRON