

QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ GE601



QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Меры предосторожности	4
Начало работы	7
Использование гриля	8
Уход и чистка	12
Технические характеристики	13
Комплектация	13
Информация о сертификации	14
Гарантия	14
Гарантийный талон	15



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Верхняя часть корпуса

2. Ручка

3. Регулятор высоты положения
верхней панели

4. Панель управления

5. Дисплей

6. Кнопка фиксации нагревательных
панелей

7. Нагревательные панели

8. Поддон для сбора жира

9. Основание гриля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях

Основные понятия

— **Опасность** — указывает на неминуемо опасную ситуацию, которая приведет к серьезным травмам, если ее не предотвратить. Это понятие используется только в чрезвычайных ситуациях.

— **Предупреждение** — указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам, если ее не предотвратить.

— **Предостережение** — указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к легкой/средней травме или ущербу для прибора или собственности. Это понятие также применимо к небезопасным практикам использования.

Используя этот или любой другой электрический прибор, всегда следуйте основным мерам предосторожности.

Опасность

Во избежание возникновения пожара, удара током или серьезных травм:

— Этот прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также теми, кто не имеет соответствующего опыта и знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, наблюдает за их действиями или дает инструкции о том, как использовать устройство.

— Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

— Всегда используйте прибор на плоской, устойчивой и термостойкой поверхности.

— Температура открытых поверхностей может быть высокой во время работы. Не прикасайтесь к этим деталям прибора.

- Используйте продукт в хорошо вентилируемом помещении. Пространство со всех сторон прибора должно быть свободно как минимум на 10–15 см, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.
- Не ставьте прибор на газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также внутрь или сверху нагретой духовки или другого источника тепла.
- Не позволяйте прибору касаться занавесок, обоев, одежды, посудных полотенец или других воспламеняющихся материалов во время использования.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не передвигайте прибор, пока он включен в розетку. Позвольте прибору как следует остыть прежде, чем переносить его.
- Не используйте комплектующие, не рекомендованные для использования с этим прибором и не продаваемые производителем прибора.
- Не используйте прибор рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от питания. Не прикасайтесь к нему и не пытайтесь достать из воды.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Не сдавливайте сетевой шнур в том месте, где он соединяется с прибором, во избежание его повреждения.
- Не вставляйте вилку в розетку и не вынимайте ее, если у вас мокрые руки.
- Держите прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Никогда не используйте этот прибор, если сетевой шнур или вилка повреждены, работают неисправно, если вы роняли, повредили или намочили их.
- Если сетевой шнур поврежден, производитель прибора, его сервисный центр или другое авторизованное лицо должны заменить его, чтобы не допустить возникновения опасной ситуации.

- Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, при условии, что за ними кто-то присматривает или же они получили инструкции относительно использования прибора и предупреждены о возможных рисках.
- Чистка и уход за прибором не должны проводиться детьми, если только они не старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Держите прибор и его сетевой шнур вне доступа детей младше 8 лет.

Предостережение

Чтобы снизить риск травмы или ущерба прибору/собственности:

- Этот прибор предназначен только для домашнего, некоммерческого, непромышленного использования в помещении. Не используйте прибор на улице или с какой-либо другой целью.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций, не допускайте свисания сетевого шнура так, что за него можно зацепиться или дернуть его (например, с края стола или рабочей поверхности).

Особые указания

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании прибора, не включайте другое устройство высокой мощности в тот же контур электрической сети.
- К этому прибору прилагается короткий сетевой шнур. Не рекомендуется использовать с ним удлинитель, но если это необходимо, то:
 1. Расчетная электрическая мощность шнура должна быть не меньше мощности прибора.
 2. Разместите удлинитель так, чтобы его нельзя было случайно потянуть или споткнуться об него.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Распакуйте ваш гриль. Отложите упаковку на случай будущего использования.
- Протрите нагревательные панели бумагой или мягкой влажной тканью.
- Протрите внешний корпус гриля мягкой влажной тканью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ

Не используйте этот прибор, чтобы готовить или размораживать замороженную еду. Все продукты должны быть полностью разморожены прежде, чем готовить их с помощью этого прибора.




Не используйте металлические столовые приборы, чтобы не поцарапать и не повредить антипригарное покрытие панелей.

При первом использовании прибора возможно образование дыма. Это нормально и исчезнет при последующем применении.



Нагревательные панели и металлические поверхности прибора очень сильно нагреваются при использовании. Чтобы предотвратить риск ожога, используйте жароустойчивые рукавицы и прикасайтесь только к черной части рукоятки.

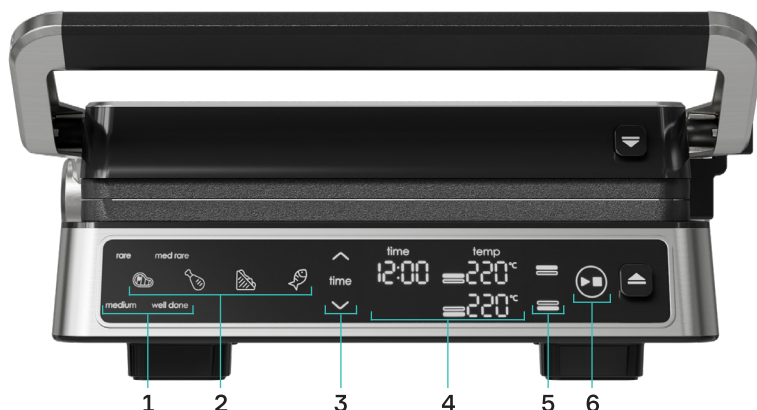

1. Выбор уровня прожарки стейка

2. Выбор продукта

3. Время

4. Область дисплея

5. Кнопка верхней/нижней панели

6. Кнопка вкл/выкл

Описание функций

Включите питание. Прозвучит звуковой сигнал и включится подсветка всех кнопок. В этот момент на экран будет выведена иконка  и появится возможность настройки температуры и времени (если пользователь не произведет никаких действий, подсветка выключится через 30 секунд, а кнопка  продолжит мигать).

Нажимайте иконку , пока не выберете подходящий уровень прожарки, и нажмите кнопку  для подтверждения. На дисплее появится подсвеченная иконка  heating .

Пока идет подогрев, вокруг четырех горизонтальных линий по кругу движется световой сигнал. Когда подогрев завершится, освободите продукт от упаковки и положите его на гриль для жарки. Обратный отсчет времени начнется автоматически (для прожарки «с кровью» (rare) время составит 3 минуты, для «средней прожарки с кровью» (med rare) 4 минуты, для «средней прожарки» (medium) 6 минут, и для «хорошей прожарки» (well done) 8 минут).

Когда обратный отсчет закончится, прозвучит звуковой сигнал. При отсутствии дальнейших действий подсветка выключится через 30 секунд и прибор перейдет в режим ожидания.

Нажмите иконку  на дисплее и нажмите кнопку , чтобы подтвердить свой выбор. На дисплее появится подсвеченная иконка  heating .

Пока идет подогрев, вокруг четырех горизонтальных линий по кругу движется световой сигнал. Когда подогрев завершится, освободите продукт от упаковки и положите его на гриль для жарки. Обратный отсчет (12 минут) начнется автоматически.

Когда обратный отсчет закончится, прозвучит звуковой сигнал. При отсутствии дальнейших действий подсветка выключится через 30 секунд и прибор перейдет в режим ожидания.

Нажмите иконку  на дисплее и нажмите кнопку , чтобы подтвердить свой выбор. На дисплее появится подсвеченная иконка  heating .

Пока идет подогрев, вокруг четырех горизонтальных линий по кругу движется световой сигнал. Когда подогрев завершится, освободите продукт от упаковки и положите его на гриль для жарки. Обратный отсчет (4 минуты) начнется автоматически. Когда обратный отсчет закончится, прозвучит звуковой сигнал.

При отсутствии дальнейших действий подсветка выключится через 30 секунд и прибор перейдет в режим ожидания.

Нажмите иконку  на дисплее и нажмите кнопку  чтобы подтвердить свой выбор. На дисплее появится подсвеченная иконка  heating.

Пока идет подогрев, вокруг четырех горизонтальных линий по кругу движется световой сигнал. Когда подогрев завершится, освободите продукт от упаковки и положите его на гриль для жарки. Обратный отсчет (11 минут) начнется автоматически.

Когда обратный отсчет закончится, прозвучит звуковой сигнал. При отсутствии дальнейших действий подсветка выключится через 30 секунд и прибор перейдет в режим ожидания.

На иконке  выберите , чтобы установить температуру нагрева верхней панели гриля. Температуру на экране дисплея (ВЫКЛ-150-160-170-180-190-200-210-220-230) можно выставлять по кругу.

Выберите и нажмите , чтобы установить температуру нагрева нижней панели гриля. Температуру на экране дисплея (ВЫКЛ-150-160-170-180-190-200-210-220-230) можно выставлять по кругу.

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить свой выбор. На дисплее появится подсвеченная иконка  heating.

Когда подогрев завершится, освободите продукт от упаковки, положите его на гриль для жарки или выпечки. На этом этапе вы можете вручную установить время для обратного отсчета или не делать этого. Если вы установите время, то, когда закончится обратный отсчет, прозвучит звуковой сигнал.

При отсутствии дальнейших действий подсветка выключится через 30 секунд и прибор перейдет в режим ожидания. Если время установлено не будет, питание автоматически отключится через 90 минут.

Кнопка времени 

Выберите время (от 10 секунд до 90 минут). После выбора времени кнопка мигает на 5 секунд и начнется обратный отсчет. Доступно только в ручном режиме. Автоматического режима нет.

Кнопка Вкл/Выкл

Нажмите ее, чтобы подтвердить выбранный режим. Нажмите один раз, чтобы начать приготовление. Нажмите повторно, чтобы остановить работу прибора.

Нажмите на обе  иконки одновременно, чтобы переключиться с градусов Цельсия на Фаренгейт.

Отключите питание и выдерните шнур из сети.

Примечания

Гриль укомплектован двумя рифлеными и одной плоской панелью, которые можно менять в зависимости от потребностей.

Режим ожидания (подсветка  продолжает мигать).

Когда прибор разогревается, дисплей отображает сигнал [] вокруг четырех горизонтальных линий.

Когда разогрев закончится, иконка верхней панели гриля показывает готовность  и иконка нижней панели гриля показывает готовность .

При работе гриля иконка  всегда подсвечена.

Кнопка  time (слово «time» используется только как значок).

Для выбора времени используйте  и .

Кнопка выбора верхней панели гриля .

Кнопка выбора нижней панели гриля .

УХОД И ЧИСТКА

Выключите гриль и отсоедините его от сети. Позвольте грилю полностью остыть прежде, чем приступить к чистке. Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур или вилку в воду или другую жидкость.

Никогда не используйте для чистки гриля проволочную мочалку, абразивную губку, чистящую пасту с мелкими абразивными частицами или металлические приборы.

- Прежде, чем приступить к чистке, отключите гриль и дождитесь, пока сам прибор и его панели остынут.
- Протрите внешние части гриля слегка влажной тканью так, чтобы в вентиляционные щели не попала никакая жидкость, масло или жир.
- Не используйте на внутренних и внешних поверхностях абразивные губки или проволочные мочалки, так как это повредит покрытие.
- Нажмите на кнопки извлечения панелей и извлеките их из гриля. Опустите панели в теплую мыльную воду. Промойте чистой водой, вытрите насухо мягкой тканью. Чтобы предотвратить появление окиси на поверхности панелей, вставьте панели обратно в гриль и нагрейте его в течение минуты с закрытой крышкой. Пластины также можно мыть в посудомоечной машине.
- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GE601
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	2000 Вт
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для приготовления еды.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический гриль	1 шт.
Рифленая панель	2 шт.
Плоская панель	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Электрический гриль
Модель	GE601
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца

QYRON