QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
UH602


QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Дисплей	4
Панель управления	4
Особенности	4
Перед использованием	5
Инструкции по использованию	5
Подключение WI-FI	10
Пульт дистанционного управления	11
Фильтр для очистки воды	11
Аромакапсула	12
Меры безопасности и предупреждения	12
Рекомендованный уровень влажности	15
Руководство по устранению неисправностей	16
Рекомендации по уходу за устройством	20
Обслуживание и хранение	22
Утилизация	23
Технические характеристики	23
Комплектация	25
Информация о сертификации	26
Гарантия	26
Гарантийный талон	27


ON/OFF
MODES
BABY
TIMER
WARM
HUMIDITY
PLASMA
UV
68%
21°C
3H
QYRON

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

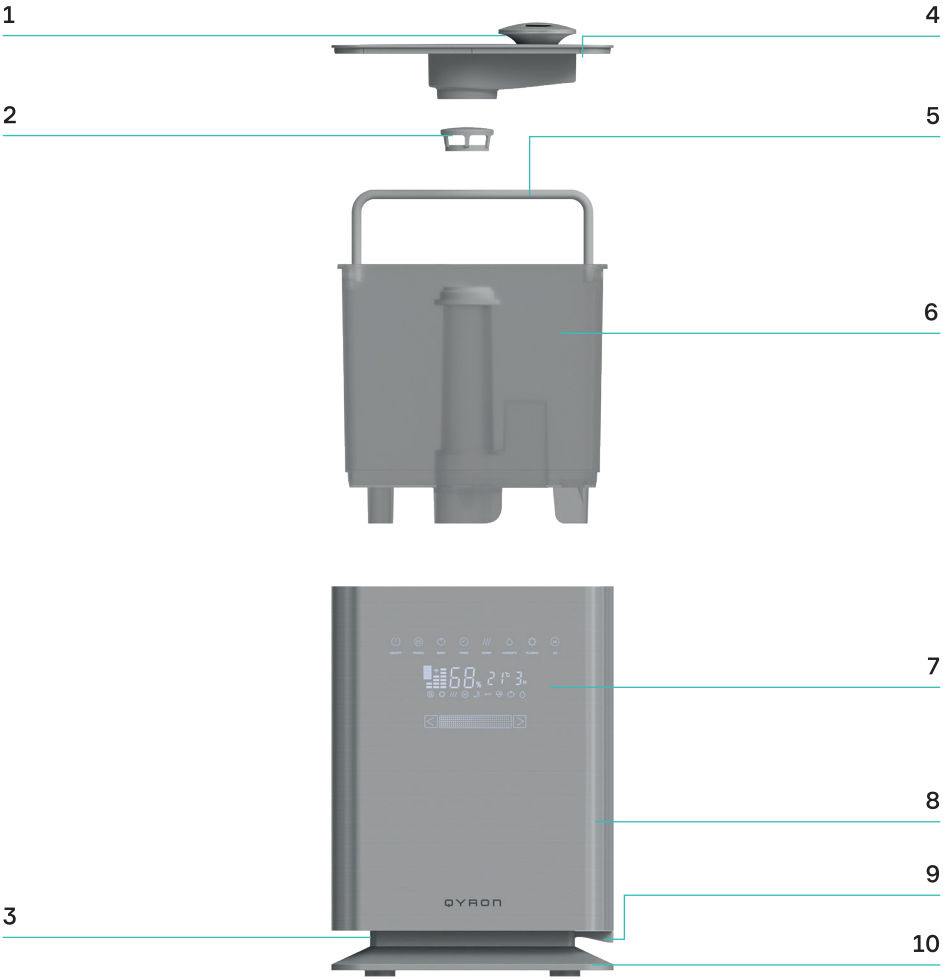


1. Сопло (для выхода пара)
2. Крышка выхода пара
3. Датчик влажности
4. Верхняя крышка
5. Ручка
6. Резервуар для воды
7. Панель управления
8. Корпус
9. Аромакапсула
10. Основание

ДИСПЛЕЙ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





ОСОБЕННОСТИ

——— Высокоэффективное увлажнение с большей производительностью.

——— Низкое энергопотребление, экономит 85-90% электроэнергии по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями.

——— Автоматический контроль уровня влажности, защита от отсутствия воды.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

——— При первом использовании оставьте увлажнитель при комнатной температуре на полчаса перед запуском.

——— Рекомендуется использовать увлажнитель при температуре выше 20°C, относительной влажности менее 80%RH.

——— Используйте чистую воду температурой не выше 40°C.

——— Проверьте посадочное место для резервуара, убедитесь, что оно чистое.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите увлажнитель на ровную поверхность.

2. Снимите верхнюю крышку, залейте воду в резервуар для воды, а затем установите верхнюю крышку обратно. Или извлеките резервуар для воды, чтобы наполнить его, после чего установите резервуар для воды обратно в посадочное место.

3. Проверьте, соответствует ли номинальное напряжение напряжению в сети, и подключите к розетке. Затем загорится символ ВКЛ/ВЫКЛ и символ Wi-Fi .

4. Коснитесь символа ВКЛ/ВЫКЛ , дисплей и панель управления загорятся, как и атмосферная подсветка основания. Увлажнитель начнет работать в режиме АВТО (AUTO). На дисплее отображается символ AUTO, текущая температура, текущая влажность.

Коснитесь символа РЕЖИМЫ (MODES) , чтобы выбрать режим НОЧНОЙ (NIGHT), режим ЗДОРОВЬЕ (HEALTH), режим ДЕТСКИЙ (BABY) и режим АВТО (AUTO).

Режим НОЧНОЙ (NIGHT):

1. На дисплее отображается символ режима НОЧНОЙ, вся подсветка станет тусклой.

2. Функции НАГРЕВ (HEATING), УФ (UV), ПЛАЗМА (PLASMA) и ТАЙМЕР (TIMER) доступны для управления.

3. Без операций в течение 15 секунд будет гореть только символ режима НОЧНОЙ, а символ ВКЛ/ВЫКЛ будет мигать, все остальные подсветки и подсветка основания выключатся. Коснитесь любой кнопки, чтобы активировать дисплей.

Режим АВТО (AUTO):

1. Увлажнитель определяет оптимальную влажность по формуле в автоматическом режиме и начинает достигать ее на максимальной мощности.

2. Когда текущая влажность ниже, чем влажность, указанная в таблице, увлажнитель работает на самой высокой скорости. Когда влажность достигнута, увлажнитель работает на самой низкой скорости.

3. Функции ТЕПЛЫЙ ПАР (WARM MIST), УФ (UV), ПЛАЗМА (PLASMA) и НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА (TIMER SETTING) доступны для управления.

4. Увлажнитель проверяет соответствие уровня температуры и уровня влажности поминутно.

Температура воздуха	≤19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	≥37
Влажность (%)	65	60	58	57	55	53	50	48	45	43	40	38	36	35	34	32	31	30	25

Режим ЗДОРОВЬЕ (HEALTH):

1. Функции ТЕПЛЫЙ ПАР и УФ включены.
   На дисплее отображается символ режима ЗДОРОВЬЕ.
   Увлажнитель начинает достигать влажности 60%
   на максимальной мощности.

2. Когда текущая влажность ниже 60%, увлажнитель работает
   на самой высокой скорости. Когда влажность достигнута,
   увлажнитель работает на самой низкой мощности.

3. Функции ТЕПЛЫЙ ПАР, УФ, ПЛАЗМА и НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
   доступны для управления.

4. Увлажнитель проверяет уровень влажности поминутно.

Коснитесь символа режима ДЕТСКИЙ (BABY), чтобы войти в режим ДЕТСКИЙ.

Режим ДЕТСКИЙ (BABY):

1. ТЕПЛЫЙ ПАР, ПЛАЗМА и УФ включены.
   На дисплее отображается символ режима ДЕТСКИЙ.
   Увлажнитель начинает достигать влажности 55%
   на самой высокой скорости.

2. После достижения влажности 55% увлажнитель работает
   на самой низкой скорости.

3. Функции ТЕПЛЫЙ ПАР, УФ, ПЛАЗМА и НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
   доступны для управления в режиме ДЕТСКИЙ.

4. Увлажнитель проверяет уровень влажности поминутно.

Настройка таймера (TIMER SETTING):

1. Есть 12 настроек таймера: 1-12 часов. Коснитесь символа ТАЙМЕР, на светодиодном дисплее (LED) будет отображаться желаемое установленное время. Чтобы отменить настройку таймера, нажимайте кнопку, пока на светодиодном дисплее не отобразится «Co».

2. Таймер показывает оставшееся время работы и уменьшается на 1 час, т.е. если таймер установлен на 12 часов, через один час на дисплее будет отображаться 11.

3. Длительное нажатие кнопки ТАЙМЕР отменяет функцию ТАЙМЕР.

Функция нагрева (HEATING FUNCTION):

Коснитесь символа НАГРЕВ, теплый пар будет выходить через 10~15 минут. На светодиодном дисплее отображается символ. Коснитесь еще раз, чтобы остановить функцию, пар станет холодным.

Поддержание заданной влажности (CONSTANT HUMIDITY):

1. Как только вы коснетесь символа ВЛАЖНОСТЬ, на светодиодном дисплее отобразится символ ЗАДАННАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Вы можете выбрать желаемую влажность в диапазоне от 30%RH до 75%RH.

2. При каждом касании значение будет увеличиваться на 5%RH. Когда оно достигнет 75%RH, коснитесь еще раз, на дисплее появится «Co» и будет мигать в течение 3 секунд, чтобы выйти из функции настройки влажности и вернуться в режим АВТО.

3. После установки желаемой влажности увлажнитель сохранит значение в памяти и подтвердит через 3 секунды. Светодиодный дисплей переключится на отображение текущей влажности. Это означает, что настройка завершена. Коснитесь еще раз, и он покажет установленную влажность.

4. Увлажнитель будет регулировать скорость выхода пара в соответствии с текущей влажностью, поэтому скорость выхода пара неконтролируема в этой функции.

5. Если установленная влажность на 1%~10% выше текущей влажности, увлажнитель будет работать на первой скорости.

6. Если установленная влажность на 10%~15% выше текущей влажности, увлажнитель будет работать на четвертой скорости.

7. Если установленная влажность на 15% выше текущей влажности, увлажнитель будет работать на седьмой скорости.

8. Но если установленная влажность ниже текущей влажности, увлажнитель прекратит работу.

9. Если текущая влажность упадет ниже установленной, увлажнитель снова начнет работу.

10. Длительное нажатие символа ВЛАЖНОСТЬ отменяет функцию поддержания заданной влажности и возвращает в режим АВТО.

Функция плазмы (PLASMA FUNCTION):

1. Коснитесь кнопки ПЛАЗМА, генератор плазмы заработает. На светодиодном дисплее отобразится символ. Коснитесь еще раз, чтобы остановить функцию.

2. Длительное нажатие кнопки ПЛАЗМА может управлять включением/выключением подсветки основания.

УФ функция (UV FUNCTION):

Коснитесь символа UV, функция УФ заработает. На светодиодном дисплее отображается символ UV. Коснитесь еще раз, чтобы остановить функцию.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ ПАРА (MANUAL MIST OUTPUT CONTROL FUNCTION):

1. Когда увлажнитель работает в режиме АВТО, проведите пальцем по символу МАКС-МИН < >, чтобы выйти из режима АВТО и перейти в ручной режим.

2. Вы можете выбрать 7 желаемых скоростей выхода пара. Соответствующий символ полоски и уровень выхода пара появится на дисплее .

3. Через 5 секунд после установки скорости подачи пара на дисплее также появится текущая влажность в помещении.

4. В режиме НОЧНОЙ, режиме ЗДОРОВЬЕ, режиме ДЕТСКИЙ и при функции ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ВЛАЖНОСТИ символ управления скорости пара МАКС-МИН < > не контролируется. Длительное нажатие символа < или > для входа в функцию управления скорости подачи пара.

Автоматическое отключение (AUTO SHUT-OFF):

1. Если воды недостаточно для работы увлажнителя, увлажнитель автоматически остановится. На дисплее отображается символ недостатка воды, и раздастся 3 звуковых сигнала (в режиме НОЧНОЙ звука нет). Отключите от сетевой розетки и долейте воду в резервуар. Снова подключите и перезапустите увлажнитель.

2. Если в увлажнителе слишком много воды, на дисплее появится **EF**, и увлажнитель автоматически прекратит работу. Слейте воду из поддона и установите резервуар для воды обратно, снова включите увлажнитель, чтобы он заработал.

Независимо от режима работы, если в течение примерно 15 секунд не производилось никаких операций, подсветка кнопок управления и дисплей станут тусклыми.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

1. В течение 30 секунд после первого включения увлажнителя, если соединение не установлено, Wi-Fi будет автоматически отключаться для снижения энергопотребления в режиме ожидания.

2. Когда пользователи хотят подключить приложение (APP), им необходимо удерживать кнопку «питания» в течение 3 секунд, чтобы включить Wi-Fi.

3. Затем следуйте инструкциям в приложении.

4. Если не удается подключиться к увлажнителю в течение 2 минут, необходимо снова нажать и удерживать кнопку «питания» в течение 3 секунд, чтобы включить Wi-Fi и повторить подключение.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение QYRON Smart.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛ/ВЫКЛ

Режим Ночной

Режим Авто

Режим Детский

Режим Здоровье

Настройка уровня влажности



Подсветка основания

Таймер

Нагрев

Ультрафиолет (UV)

Плазма

Настройка скорости пара

При первом использовании пульта дистанционного управления пластиковую вкладку следует извлечь из отсека для батареи.

Замена батареи пульта дистанционного управления

1. Извлеките отсек для батареи, зажав язычок и потянув отсек наружу.
2. Извлеките старую батарею.
3. Замените на новую батарею. Убедитесь, что полярность совпадает.
4. Установите отсек для батареи обратно.

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

——— Керамические шарики смягчают жесткую воду.

——— Керамический фильтр устраняет посторонние запахи в воде.

АРОМАКАПСУЛА

1. Нажмите, чтобы извлечь аромакапсулу из основания.

2. Используйте водорастворимое ароматическое масло и капните на губку.

3. Вставьте аромакапсулу обратно в увлажнитель; функция ароматизации будет работать, когда увлажнитель включен.

4. Чтобы остановить функцию ароматизации или при хранении увлажнителя, очистите губку в аромакапсуле.

5. Капайте ароматическое масло только на ароматическую губку. Не наливайте никакие жидкости, кроме чистой воды, в резервуар для воды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно прочтите все инструкции по безопасности перед использованием и сохраните данное руководство для будущего использования:

——— Пожалуйста, соблюдайте все перечисленные ниже меры предосторожности для обеспечения безопасности и снижения риска получения травмы или поражения электрическим током.

——— Данный увлажнитель может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию увлажнителя и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с увлажнителем. Чистка и техническое обслуживание, выполняемое пользователем, не должны производиться детьми без присмотра.

——— Перед использованием данного увлажнителя убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, указанному на шильдике увлажнителя.

- Всегда размещайте увлажнитель на твердой, ровной и горизонтальной поверхности. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и всегда держите его подальше от стен и источников тепла, таких как печи, радиаторы и т.д. Предупреждение: Увлажнитель может работать некорректно, если он не установлен на горизонтальную поверхность.

- Не вставляйте и не вынимайте электрическую вилку увлажнителя мокрыми руками.

- Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить авторизованный сервисный центр QYRON.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не откручивайте винты. Увлажнитель не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Пожалуйста, поручайте все работы по техническому обслуживанию квалифицированному персоналу.

- Заполняйте резервуар свежей, дистиллированной или деминерализованной водой. Не наливайте никакие другие жидкости в резервуар для воды или во внутреннюю часть корпуса. Не включайте увлажнитель, если в резервуаре нет воды.

- Во избежание попадания влаги в электронный блок прибора, обращайтесь с увлажнителем аккуратно, избегая резких движений и встряхивания.

- Не прикасайтесь к воде или компонентам, пока увлажнитель работает.

- Если во время использования, как описано в данном руководстве, появился необычный запах, выключите увлажнитель, отключите его от сети и обратитесь сервисный центр QYRON.

- Не наливайте горячую воду в резервуар, то есть воду с температурой выше 40°C.

- Отключайте увлажнитель от сети перед очисткой или извлечением резервуара для воды.

- Не погружайте увлажнитель, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.

- Не очищайте преобразователь твердыми предметами. Увлажнитель необходимо регулярно чистить. Для этого обратитесь к инструкциям по очистке в данном руководстве.

- Если вы пролили какую-либо жидкость внутрь увлажнителя, это может вызвать серьезные повреждения. Немедленно отключите его от сети. Вытащите сетевую вилку и обратитесь в сервисный центр QYRON.

- Отключайте увлажнитель от электросети, когда он не используется, и перед очисткой.

- Убедитесь, что сетевой шнур не касается горячих поверхностей и не свисает с края стола.

- Не используйте данный увлажнитель в помещении, где распыляются аэрозольные продукты (спреи), или там, где проводится кислородная терапия.

- Не кладите предметы одежды или полотенца на увлажнитель. Если сопло заблокировано, это может привести к неправильной работе увлажнителя.

- При перемещении увлажнителя поднимайте его за основание (базу), а не за резервуар для воды. Не используйте увлажнитель, если воздух в помещении уже достаточно влажный.

- Идеальный уровень относительной влажности для комфорта человека фактически составляет от 45% до 65%. Избыточная влажность проявляется в виде конденсата на холодных поверхностях или холодных стенах в комнате. Чтобы правильно измерить влажность в помещении, используйте гигрометр, доступный в большинстве специализированных магазинов.

- Увлажнитель предназначен только для использования внутри помещений и в бытовых условиях.

- Информация о потребляемой мощности и времени перехода в соответствующий режим низкого энергопотребления.

- Режим ожидания: макс. 0,3 Вт.

- Режим сетевого ожидания: 0,7 Вт.

- Максимальное время перехода в соответствующий режим низкого энергопотребления: 0 мин.

Принцип работы: Ультразвуковой увлажнитель использует ультразвуковой высокочастотный осциллятор (генератор) для разбивания воды на мельчайшие частицы воды диаметром около 1-5 мкм. Система вентиляции выдувает эти частицы в сухой воздух, где они испаряются, обеспечивая требуемую влажность.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендованный уровень относительной влажности:

- Наиболее комфортная влажность для человека: 45–65%RH
- Идеальная влажность для профилактических и лечебных целей: 40–55%RH
- Компьютерная и телекоммуникационная аппаратура: 45–60%RH
- Мебель и музыкальные инструменты: 40–60%RH
- Библиотеки, художественные галереи и музеи: 40–60%RH

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе нормальной работы обнаружена какая-либо неисправность, пожалуйста, обратитесь к нижеследующему:

Неисправность	Возможная причина	Решение
Индикатор питания не горит при включении	Увлажнитель не подключен к сети	Подключите увлажнитель к рабочей розетке
	Поврежден сетевой шнур	Немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки
	Увлажнитель неисправен или имеет заводской дефект	
Индикатор питания горит при включении, но пар не выходит	Увлажнитель не включен	Нажмите кнопку питания, чтобы включить его
	Целевой уровень влажности достигнут	Увеличьте целевой уровень влажности или смените режим
Индикатор нехватки воды горит	В резервуаре нет воды	Наполните резервуар водой и подождите не менее 1 минуты
	Уровень воды низкий	
	Необходимый уровень воды еще не достиг отсека испарения	Подождите не менее 1 минуты
	Водяной резервуар неправильно установлен	Проверьте правильность установки резервуара на базе
	Увлажнитель не стоит на ровной поверхности	Проверьте установку увлажнителя, разместите его на ровной поверхности
Увлажнитель издаёт необычный запах	Увлажнитель новый	Извлеките водяной резервуар, откройте крышку и оставьте на 12 часов в прохладном месте
	Грязная вода или вода застаивалась слишком долго	Очистите резервуар для воды и наполните его чистой водой

Неисправность	Возможная причина	Решение
Увлажнитель издает громкий или необычный звук	Резонанс в резервуаре при низком уровне воды	Заполните резервуар водой
	Увлажнитель стоит на неустойчивой поверхности	Переместите увлажнитель на устойчивую ровную поверхность
	Водяной резервуар установлен неправильно	Выключите и отключите увлажнитель от сети, затем совместите крышку резервуара с соответствующим отверстием во внутренней камере
	Увлажнитель неисправен	Немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки
Низкая производительность увлажнения	В помещении присутствует естественная или искусственная вентиляция, которая мешает повышению влажности	Проверьте, закрыты ли двери и окна
		Убедитесь, что в помещении не работает кондиционер или вентиляция
	Воздухозаборные решетки и распылитель могут быть заблокированы	Удалите все предметы, блокирующие решетки и сопло распылителя
	Слишком много накипи в резервуаре с водой	Очистите ультразвуковой мембранный преобразователь (или резервуар)
	Установленный уровень влажности слишком низкий	Увеличьте скорость выхода пара
		Повысьте установленный уровень влажности
	Вода слишком грязная или слишком долго находилась в резервуаре	Очистите резервуар для воды и замените воду на свежую и чистую

Неисправность	Возможная причина	Решение
Влажность в помещении слишком высокая	Увлажнитель работает в НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ	Измените режим работы
	Установлен слишком высокий целевой уровень влажности	Установите более низкий целевой уровень влажности (%RH)
	Помещение недостаточно проветривается	Откройте окно для обеспечения надлежащего воздушного потока или переместите увлажнитель в проветриваемое помещение
	При заполнении или установке резервуара пролита вода	Вытрите излишки воды с верхней и нижней части базы перед установкой резервуара
В помещении образуется конденсат (испарина)	Температура в помещении слишком низкая	Повысьте температуру в комнате
Прекратилась подача пара	Запрограммированный таймер завершил работу	Включите увлажнитель снова
	Горит индикатор нехватки воды	Наполните резервуар водой
	Достигнут заданный уровень влажности	
Отображается неверный уровень влажности	Помещение больше эффективного диапазона работы увлажнителя	Переместите увлажнитель в помещение подходящего размера
	Внутри датчика влажности скопилась влага	Выключите увлажнитель и дайте датчику влажности полностью высохнуть перед повторным использованием
	Сопло направлено в сторону датчика влажности	Поверните сопло так, чтобы оно было направлено от датчика влажности
	Датчик влажности сломан или неисправен	Обратитесь в службу поддержки

Неисправность	Возможная причина	Решение
Панель управления не работает	Руки были слишком мокрыми при использовании панели управления	Следите, чтобы руки были сухими при использовании панели управления
	Увлажнитель неисправен	Обратитесь в службу поддержки
Вокруг увлажнителя появляется белый налет	Используемая вода имеет высокое содержание минералов	Используйте дистиллированную воду. Если дистиллированная вода недоступна, используйте очищенную или фильтрованную воду. Не забывайте очищать резервуар не реже одного раза в неделю
	Увлажнитель не был очищен после последнего использования	Очистите увлажнитель
Пар выходит из основания устройства	Водяной резервуар установлен неправильно	Выключите и отключите увлажнитель от сети, затем правильно установите крышку резервуара в соответствующее отверстие во внутренней камере
Пар выходит вокруг сопла (из щелей)	Имеются зазоры между соплом и резервуаром	Переустановите крышку и убедитесь, что сопло плотно вставлено в крышку
Функция тёплого пара не производит тёплый пар	Увлажнитель находится в фазе прогрева	Подождите несколько минут до завершения фазы
	Пар слишком мелкий, чтобы почувствовать тепло	Увеличьте уровень скорости подачи пара
	Температура в комнате слишком низкая, и пар может быстро остывать	Увеличьте уровень скорости и повысьте температуру в помещении

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пульт дистанционного управления не работает	Пульт находится вне зоны действия увлажнителя	Используйте пульт на расстоянии не более 5 метров от увлажнителя
	Пластиковая вкладка блокирует батарею	Извлеките пластиковую вкладку из отсека для батареи
	Батарея нуждается в замене	Замените батарею
На дисплее отображается код ошибки EF	Слишком много воды в поддоне (основании)	Проверьте и очистите отверстие для выхода воды в резервуаре от частиц, вызывающих протечку
		Слейте воду из поддона (основания)

Следующие ситуации не считаются неисправностями:

——— Если ваша вода очень жесткая (содержит аномально высокое количество минералов), увлажнитель может производить белый налет. Это не неисправность. Решение — чистить фильтр чаще или использовать более мягкую воду.

——— Если вы стоите очень близко к увлажнителю, вы можете услышать булькающий звук воды. Это нормально.

——— Увлажнитель работает очень тихо, но не абсолютно бесшумно. Уровень шума менее 35 дБ(А) считается нормальным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА УСТРОЙСТВОМ

Если вода жесткая (содержит слишком много кальция и магния), это может вызвать сильного известкового налета на поверхности поддона, преобразователя и внутренних стенках резервуара для воды. Накипь на поверхности преобразователя приводит к неправильной работе увлажнителя.

Мы рекомендуем:

——— Используйте кипяченую или дистиллированную воду.

——— Еженедельно очищайте преобразователь, резервуар для воды и поддон увлажнителя.

——— Чаще меняйте воду в резервуаре, чтобы она оставалась свежей.

——— Перед длительным хранением обязательно выливайте воду из резервуара и высушивайте водяной поддон.

——— Если увлажнитель не будет использоваться длительное время, полностью очистите его и убедитесь, что все детали тщательно высушены.

Как очистить преобразователь:

1. Очистите чистой водой или лимонной кислотой, если есть накипь.

2. Очистите поверхность от накипи щеткой.

3. Промойте преобразователь чистой водой.

Как очистить поддон увлажнителя:

1. Очистите поддон мягкой тканью или используйте лимонную кислоту при наличии накипи.

2. Если накипь скопилась на аварийном выключателе (датчике уровня воды), нанесите на нее лимонную кислоту на 2-5 минут, а затем очистите щеткой.

3. Прополощите поддон чистой водой.

Как очистить керамический фильтр:

1. Регулярно очищайте и активируйте фильтр с керамическими шариками после использования 1000 литров воды. В зависимости от качества воды: если керамические шарики загрязняются, их может потребоваться чистить чаще.

2. Его можно погрузить в уксус примерно на 5 минут. Затем тщательно промойте чистой водой.

3. После этого поместите фильтр в сухое место на 4–6 часов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВСЕГДА отключайте увлажнитель от сети перед очисткой, техническим обслуживанием или перемещением.

Ежедневное обслуживание:

1. Слейте всю воду из резервуара и поддона.
2. Протрите внутреннюю часть поддона чистой тканью.
3. Заполните резервуар свежей водой.

Еженедельное обслуживание:

1. Слейте всю воду из резервуара и поддона.
2. Очистите внутреннюю часть поддона и резервуара мягким моющим средством и теплой водой. Используйте щетку для очистки труднодоступных мест.
3. Тщательно промойте поддон и резервуар чистой водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.
4. Протрите насухо чистой тканью.
5. Очистите ультразвуковой преобразователь с помощью щетки, входящей в комплект, или мягкой ткани.
   Не используйте абразивные чистящие средства.
6. Очистите аромакапсулу и замените губку, если это необходимо.

Хранение:

1. Если вы не планируете использовать увлажнитель в течение длительного времени, выполните процедуру еженедельного обслуживания.
2. Убедитесь, что все детали полностью высохли.
3. Храните увлажнитель в прохладном, сухом месте.
4. Отсоедините сетевой шнур и аккуратно сверните его.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте это изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Необходим отдельный сбор таких отходов для специальной переработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UH602
Тип управления (механический / электронный)	электронный
Потребляемая мощность, Вт	110 Вт
Установка (настольный / напольный)	настольный
Время непрерывной работы, ч	До 25 ч (зависит от влажности окружающей среды)
Расход воды, мл/ч	Мин.: 150 мл/ч, макс.: 350 мл/ч (±50 мл/ч) — холодный пар Мин.: 250 мл/ч, макс.: 450 мл/ч (±50 мл/ч) — теплый пар
Объем бака для воды, л	4,3 л
Тип увлажнителя (ультразвуковой и т.д.)	ультразвуковой
Уровень шума, дБА	35 дБА
Дисплей (да / нет)	да
Индикатор низкого уровня воды (да / нет)	да
Обслуживаемая площадь, м²	~50 м²
Гигростат (да / нет)	да
Регулировка скорости подачи пара (да / нет)	да

Таймер (да / нет)	да, 12 ч
Автоматическое отключение (да / нет)	да
Количество режимов работы	4 режима: авто, ночной, здоровье и детский
Максимальная температура воды	Сопло: 40°C, вода вокруг PTC: 65°C (зависит от температуры окружающей среды)
Верхнее наполнение водой (да / нет)	да
Индикатор засорения фильтра (да / нет)	нет
Аромакапсула (да / нет)	да, с нетканым хлопковым фильтром
КОРПУС	
Материал корпуса	ABS
Ручка для переноски (да / нет)	да, ручка резервуара для воды
Подсветка корпуса (да / нет)	да, декоративная подсветка снизу
Длина шнура питания, м	1,5 м
Отсек для хранения шнура (да / нет)	нет
Резиновые ножки (да / нет)	да
ПИТАНИЕ	
Напряжение, В, частота тока, Гц	220-240 В, 50-60 Гц
Способ питания (от сети и т.д.)	Работает от шнура питания
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Класс электробезопасности (напр., класс I)	класс II
ГАБАРИТЫ	
Размеры изделия (ШхВхГ), мм	235x348x200 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для увлажения воздуха.

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Щетка для очистки	1 шт.
Фильтр для очистки воды	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО “Технопарк - Центр”. Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Увлажнитель воздуха

Модель UH602

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON