

QYRON


CC602
CLIMATE COMPLEX
manual

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства	3
Перед использованием	4
Использование	5
Дисплей и показания датчиков	6
Мобильное приложение	8
Вопросы и ответы	10
Меры предосторожности	12
Хранение и уход	13
Сервисное обслуживание и ремонт	14
Технические характеристики	17
Комплектация	18
Информация о сертификации	19
Гарантия	19
Гарантийный талон	20



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

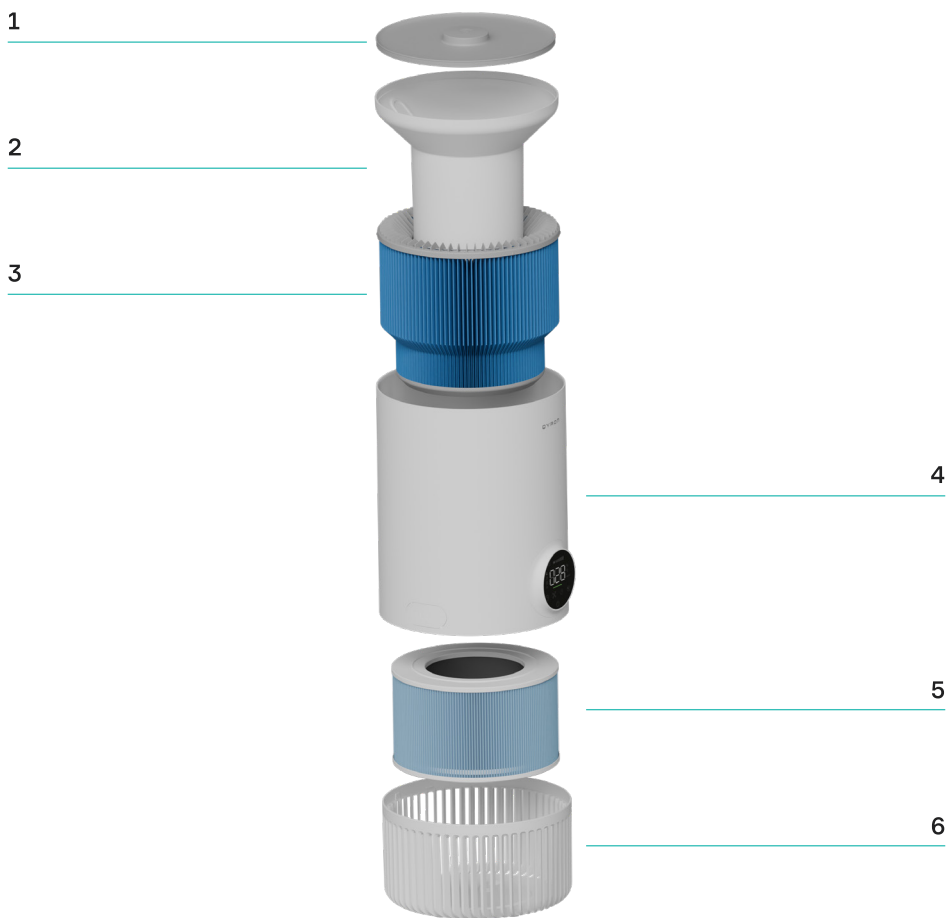

- 1. Крышка бака для воды
- 2. Бак для воды с фильтром для смягчения воды
- 3. Увлажняющий фильтр

- 4. Корпус с дисплеем
- 5. Съемный HEPA-фильтр
- 6. Крышка HEPA-фильтра

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте из упаковки климатический комплекс и бак для воды. Поднимите круглую крышку бака для воды и достаньте из него шнур питания. Освободите от упаковки и полностью размотайте шнур.
- Внимательно прочитайте это руководство.
- Вставьте бак для воды в верхнюю часть корпуса. Закройте крышкой. HEPA-фильтр и увлажняющий фильтр уже установлены производителем.
- Поставьте климатический комплекс на ровную поверхность, например, на пол или на стол. Расстояние до стен и мебели должно быть не меньше 20 сантиметров. Расстояние до источников тепла, например, обогревателей или батарей центрального отопления — не меньше полуметра.
- Вставьте шнур питания сначала в круглый разъем сзади внизу, затем в розетку. Вы услышите короткий звуковой сигнал и увидите красную кнопку  включения на дисплее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поднимите круглую крышку сверху. Залейте в бак для воды фильтрованную воду. Не превышайте отметку **Max**. Опустите крышку. Бак для воды также можно достать, чтобы поднести к крану.

Нажмите кнопку  **включения** на дисплее. Вы услышите короткий звуковой сигнал, включится подсветка индикаторов и сенсорных кнопок. Комплекс начнет анализировать влажность, температуру и качество воздуха в помещении. Показания датчиков выводятся на дисплей. По умолчанию комплекс работает как очиститель, без увлажнения. После очистки воздуха комплекс переходит в режим ожидания.

Цифра без единицы измерения обозначает скорость вентилятора. Нажимайте на значок  **вентилятора**, если хотите переключиться на следующую скорость или автоматический режим.

Если вы хотите увлажнить воздух в комнате, нажмите на значок  **увлажнителя**. Можно выбрать уровень относительной влажности: 40%, 50%, 60%. Нажмите еще раз, чтобы переключиться между уровнями. Комплекс будет поддерживать выбранный уровень автоматически. Эффект увлажнения ощущается уже через 10–15 минут.

Чтобы остановить работу комплекса, нажмите кнопку  **включения**. Вы увидите на дисплее надпись C2H, комплекс начнет сушить увлажняющий фильтр, а через 2 часа автоматически выключится. Не прерывайте сушку, отсутствие сушки может привести к порче фильтра. При выключении комплекс запомнит выбранную скорость и другие настройки.

Если вы не планируете пользоваться комплексом в ближайшие 2 дня, вылейте воду из бака для воды, дождитесь завершения сушки, отсоедините шнур питания от розетки. Если нужно прервать работу комплекса, нажмите на 3 секунды кнопку  **включения**, затем отсоедините шнур питания от розетки. Все настройки сохраняются до следующего включения.



Управлять работой комплекса можно в мобильном приложении. Подробные инструкции вы найдете в разделе «Мобильное приложение» (страница 8)

ДИСПЛЕЙ И ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ



На дисплее пять сенсорных кнопок, которые позволяют управлять комплексом. Остальные значки — это индикаторы, показывающие важную информацию.

Сенсорные кнопки	
	Кнопка включения
	Установка таймера на отключение
	Выбор скорости вентилятора или автоматического режима
	Увлажнение воздуха
	Ночной режим или блокировка дисплея

Показания датчиков

Показания датчиков влажности, температуры и качества воздуха автоматически выводятся на дисплей и отправляются в мобильное приложение.

Название датчика	Что показывает	Пример
Датчик влажности	Уровень относительной влажности воздуха в помещении, в процентах	40%
Датчик температуры	Температура воздуха в помещении, в градусах Цельсия. Обратите внимание, комплекс работает только при плюсовой температуре	22°C
Датчик качества воздуха PM2.5	PM2.5 (Particulate Matter 2.5) — это частицы диаметром до 2,5 микрон. Дисплей показывает концентрацию таких частиц в воздухе. Показания отображаются в микрограммах на кубический метр: $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Ориентируйтесь также на цвет линий под числом. Зеленая линия (0—50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) значит, что уровень в норме. Желтый цвет (51—110 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) говорит о средних значениях, красный — о слишком высоких	245 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 1. Подготовка

- Убедитесь, что климатический комплекс включен и находится в зоне действия сети Wi-Fi. Проверьте, что ваш смартфон подключен к этой же сети Wi-Fi.
- Установите мобильное приложение QYRON Smart, оно доступно в App Store или Google Play. Для этого наведите камеру своего смартфона на QR-код ниже и перейдите по ссылке.



Шаг 2. Добавление устройства QYRON CC602

- Нажмите и удерживайте палец на значке ⌚ таймера на дисплее климатического комплекса, пока не услышите короткий звуковой сигнал. На дисплее появится надпись **CON**. Это означает, что комплекс перешел в режим сопряжения.
- Откройте мобильное приложение и нажмите **Добавить устройство**. Выберите устройство с именем **QYRON CC602**, затем введите пароль от сети Wi-Fi. Подождите несколько секунд — пока приложение установит соединение. Надпись **Успешно добавлено** означает, что комплекс готов к управлению из мобильного приложения.

Шаг 3. Управление комплексом из мобильного приложения

- После добавления комплекса в приложение Qyron Smart, вы можете управлять им прямо со смартфона. Все функции, которые доступны на дисплее, доступны и в приложении. Описание функций вы найдете в разделе «Вопросы и Ответы» этого руководства (страница 10).
- Если вы хотите управлять комплексом только в приложении, нажмите на значок  в нижней части экрана. После этого сенсорные кнопки на дисплее комплекса будут отключены.
- Обратите внимание: чтобы воспринимать команды из приложения, комплекс должен оставаться подключенным к сети Wi-Fi, которая использовалась на предыдущем шаге. При этом смартфон, на котором уже установлено приложение и добавлено устройство, не обязательно должен использовать ту же сеть. Вы можете находиться в другом городе и даже в другой стране — главное, чтобы было интернет-соединение.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что означают цифры 1—6 и А на дисплее?

Цифры без единицы измерения обозначают скорость вентилятора, где **1** — самая низкая, а **6** — самая высокая. Чем больше скорость, тем быстрее будет увлажняться воздух в помещении. Буква **А** означает, что включен автоматический режим. Чтобы переключаться между скоростями или выбрать автоматический режим, несколько раз нажмите на значок  вентилятора на дисплее.

Что такое автоматический режим?

В этом режиме влажность поддерживается на уровне 50%, а скорость комплекс меняет сам, в соответствии с данными датчиков. Чтобы выбрать автоматический режим, несколько раз нажмите на значок  вентилятора на дисплее.

Что такое ночной режим?

Это самый тихий (до 26 дБ) режим работы комплекса. В этом режиме подсветка дисплея отключена, а вентилятор работает на самой низкой скорости и шум от него меньше — сравним с шелестом листвы или шепотом. Включить ночной режим можно на дисплее, нажав на значок  ночного режима, и в мобильном приложении. Для выхода из  ночного режима нажмите на значок еще раз. Комплекс вернется к прежним настройкам.

Как защитить дисплей от случайного нажатия?

Нажмите на 2 секунды на значок  блокировки, пока не услышите короткий звуковой сигнал. Слева на дисплее появится индикатор блокировки. Блокировка отключает все сенсорные элементы дисплея, кроме самого значка блокировки. После этого управлять комплексом можно только в мобильном приложении. Для снятия блокировки еще раз нажмите на значок  блокировки, пока не услышите короткий звуковой сигнал.

Что происходит, когда в баке заканчивается вода?

Ничего страшного. Когда вода в баке заканчивается, комплекс подает двойной звуковой сигнал и переходит в режим очищения воздуха, то есть только очищает, но не увлажняет воздух. Если в баке осталось мало воды (меньше 10%), вы увидите уведомление в приложении QYRON Smart и на дисплее появится надпись **LO**. Если воздух в квартире очень сухой, рекомендуем добавлять воду в бак регулярно.

Какую воду следует заливать в бак?

- Используйте фильтрованную или бутилированную воду. В баке есть фильтр, который смягчает воду. Не заливайте в бак горячую воду, она не должна быть теплее +40°C, иначе это может привести к поломке внутренних элементов. Используйте только чистую воду без добавок. Запрещены отвары и масла.

Как работает таймер?

- Несколько раз нажмите на значок  таймера на дисплее, чтобы выбрать длительность работы комплекса. Надпись **1 Н** на дисплее означает, что через час комплекс отключится сам. Можно выбрать: 1, 2, 4, 6 или 8 часов. Если таймер установлен, дополнительно будет гореть индикатор таймера слева. Чтобы отключить таймер, снова нажмите на значок  таймера несколько раз, пока на дисплее не отобразится **0 Н** и не погаснет индикатор таймера.

Как увлажнять воздух в помещении?

- На дисплее нажмите на значок  увлажнителя, чтобы задать необходимый вам уровень относительной влажности: 40%, 50% или 60%. Комплекс будет поддерживать его автоматически. Комфортной считается влажность 50%. Эффект обычно ощущается уже через 10–15 минут. Включить увлажнение также можно в мобильном приложении.

Как отключить увлажнение и оставить только очистку воздуха?

- На дисплее нажмите на значок  увлажнителя и держите 10 секунд. После этого вода в баке не будет использоваться для увлажнения и комплекс начнет работать только как очиститель. Чтобы включить режим увлажнения обратно, коротко нажмите на значок.

Что делать, если в воздухе много пыли?

- Рекомендуем отключить увлажнение и выбрать максимальную, 6 скорость вентилятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Климатический комплекс предназначен для очистки и увлажнения воздуха внутри квартир, домов, офисов, детских учреждений, гостиниц, заведений общественного питания.
- Климатический комплекс можно использовать только взрослым. Детям разрешено пользоваться комплексом, но только под присмотром взрослых. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, можно пользоваться комплексом только под присмотром.

Чтобы избежать повреждения комплекса:

- Не перекрывайте воздушные отверстия и не заливайте туда воду.
- Не ставьте комплекс под прямые солнечные лучи, на горячую поверхность или рядом с источником огня.
- Перед тем как переставить комплекс в другое место, отключите его от розетки и вылейте всю воду из бака.
- Не используйте и не храните комплекс на открытом воздухе и в помещениях с относительной влажностью выше 90% и температурой воздуха ниже +5°C.

Электробезопасность

- Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики» (страница 17).
- Не используйте и не храните комплекс на открытом воздухе.
- Никогда не тяните за шнур питания. Чтобы отключить климатический комплекс от розетки, потяните за пластиковую часть вилки. Не ставьте на шнур питания предметы или мебель, следите, чтобы он не попадал под корпус во время работы.
- Не беритесь за шнур питания влажными руками. Не погружайте климатический комплекс или шнур питания в воду — это может привести к поражению электрическим током или пожару. Если климатический комплекс случайно упадет в воду, не дотрагивайтесь до воды и немедленно отключите его от розетки!

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Перед тем как убрать климатический комплекс на хранение, слейте воду из бака, дождитесь просушки увлажняющего фильтра и затем отключите комплекс от розетки. Просушите бак. Храните климатический комплекс в собранном виде. Место для хранения должно быть внутри помещения с нормальной влажностью и недоступно для детей и домашних животных.

Каждые 2 месяца аккуратно доставайте и промывайте увлажняющий фильтр. Обязательно отключайте комплекс от розетки перед этим. Обратите внимание, НЕРА-фильтр промывать нельзя!

Внешнюю поверхность очищайте слегка влажной, мягкой тканью. Не используйте спирт, моющие средства, только чистую воду, но не горячую. После очистки протрите корпус насухо.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Сервисные сообщения

Значок на дисплее	Что означает	Причины	Ваши действия
C2H	Идет сушка увлажняющего фильтра	После короткого нажатия на кнопку  комплекс начинает сушить увлажняющий фильтр, на самой низкой скорости, а через 2 часа автоматически выключается	Дождитесь окончания сушки. Не отключайте комплекс от розетки, отсутствие сушки может привести к порче увлажняющего фильтра
 	Индикатор уровня воды в баке	Показывает уровень заполненности бака водой, но только если воды в баке больше 10% от всего объема	Если воды мало, долейте воду в бак и убедитесь, что индикатор отразил увеличение уровня
LO	В баке нет или недостаточно воды	Отображается, если воды в баке меньше 10% от всего объема	Долейте воду в бак. Подробная информация про увлажнение есть в разделе «Вопросы и ответы» (страница 10)
CON	Режим сопряжения	Мигающая надпись означает, что комплекс переходит в режим сопряжения	Подробная информация есть в разделе «Мобильное приложение» (страница 8)

Значок на дисплее	Что означает	Причины	Ваши действия
	В баке нет воды	Индикатор горит, когда включено увлажнение, но в баке нет воды	Налейте в бак воду либо отключите увлажнение
	Индикатор состояния НЕРА-фильтра	Если индикатор горит постоянно либо мигает несколько раз и продолжает гореть, это значит, что срок службы НЕРА-фильтра подходит к концу	Замените НЕРА-фильтр. Для этого отключите комплекс от розетки и нажмите кнопку PUSH в нижней части корпуса. Отсоедините крышку фильтра и замените вложенный в нее фильтр После замены включите комплекс и удерживайте 3 секунды кнопки  и  — индикатор погаснет
		Если индикатор мигает, это значит, что крышка НЕРА-фильтра установлена неправильно	Установите крышку правильно — индикатор погаснет

Неисправности

Признаки неисправности	Возможные причины	Решения
Дисплей погас	Комплекс не подключен к розетке. Когда вы достаете бак для воды, дисплей автоматически отключается, так как комплекс не увлажняет и не очищает воздух	Проверьте подключение к розетке. Если вы доставали бак, вставьте его на место, комплекс продолжит работу с прежними настройками
Комплекс работает, но влажность воздуха в помещении не увеличивается	Открыты двери, окна или помещение слишком большое	Проверьте, соответствует ли площадь комнаты указанной в разделе «Технические характеристики» (страница 17)
Комплекс работает, но уровень воды в баке не уменьшается	Вода в баке не тратится, если заданный уровень влажности в помещении уже достигнут. Также вода не тратится, если комплекс работает в режиме очистки	Если это происходит постоянно, вне зависимости от настроек, обратитесь в сервисный центр для очистки или замены фильтров
Посторонний запах	Комплекс новый или давно не использовался	Откройте двери, окна и дайте комплексу поработать в проветриваемом помещении 1—2 часа. Если запах остается, замените фильтры



Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать климатический комплекс. Если он не работает или шнур питания поврежден, свяжитесь с сервисным центром. Перед обслуживанием климатический комплекс необходимо отключить от розетки. Утилизируйте согласно экологическим нормам и правилам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический комплекс

Модель	CC602
Тип	воздухоочиститель-увлажнитель, вертикальный, настольный, с верхним доливом воды
Информация о назначении изделия	устройство предназначено для очистки воздуха и поддержания комфортного уровня влажности в помещениях
Обслуживаемая площадь	35 м ²
Производительность очистки	160 м ³ /час
Уровень шума	26—45 дБ
Управление	сенсорный дисплей, мобильное приложение, поддержка Wi-Fi
Номинальное напряжение	~100—240 В, 50—60 Гц
Потребляемая мощность	23 Вт
Шнур питания	На входе ~100—240 В, 50—60 Гц, 0,8 А На выходе 12 В, 2 А, 24 Вт
Габариты	Высота 486 мм Глубина 248 мм Ширина 241 мм
Вес	3,6 килограмма
Бак для воды	4 литра
Длина шнура питания	1,6 метра
Материал корпуса	АБС-пластик
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для очистки воздуха и поддержания комфортного уровня влажности в помещениях.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Климатический комплекс	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Климатический комплекс
Модель	CC602
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	

QYRON